

SAMSUNG



Reproductor de DVD

Leitor de DVD

DVD-HD870



PRECAUÇÕES

1. Programar

- Consulte a etiqueta de identificação que se encontra na zona traseira do leitor para obter informações sobre a tensão de funcionamento adequada.
- Instale o leitor numa caixa com orifícios de ventilação adequados. (7~10cm) Não bloqueie os orifícios de ventilação de qualquer um dos componentes para facilitar a circulação do ar.
- Não empurre o tabuleiro do disco manualmente.
- Não empilhe componentes.
- Certifique-se de que desliga todos os componentes antes de deslocar o leitor.
- Antes de ligar outros componentes a este leitor, certifique-se de que os desliga.
- Certifique-se de que retira o disco e desliga o leitor após a sua utilização, especialmente se não o utilizar durante um longo período de tempo.
- A ficha de corrente é utilizada para desligar o aparelho e tem de estar facilmente acessível a qualquer momento

2. Para sua segurança

- Este produto utiliza um laser. A utilização de comandos ou ajustes, bem como de procedimentos diferentes daqueles especificados neste manual pode resultar na exposição a radiações perigosas.
- Não retire as coberturas nem tente efectuar qualquer tipo de reparações sozinho. A assistência deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.

3. Cuidado

- O leitor não foi concebido para utilizações industriais mas para ambientes domésticos. Este produto foi concebido apenas para utilização pessoal.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho
- As influências exteriores, tais como relâmpagos e electricidade estática podem afectar o funcionamento normal deste leitor. Se tal ocorrer, desligue e volte a ligar o leitor com o botão POWER ou desligue e volte a ligar o cabo de alimentação CA à respectiva tomada. O leitor deve funcionar normalmente.

- Quando se verifica a formação de condensação no interior do leitor devido a alterações bruscas de temperatura, o leitor pode não funcionar correctamente. Se isto acontecer, mantenha o leitor à temperatura ambiente até que o interior do aparelho seque e fique operacional.

4. Disco

- Não utilize pulverizadores para limpeza de discos, benzina, diluente ou outros solventes voláteis que possam danificar a superfície do disco.
- Não toque na superfície de reprodução do disco. Segure o disco pelas extremidades ou por uma das extremidades e pelo orifício central.
- Limpe a sujidade suavemente; nunca arraste um pano para a frente e para trás sobre a superfície do disco.

5. Informações ambientais

- A bateria utilizada neste produto contém químicos que são prejudiciais para o ambiente.
- É por essa razão que deve eliminar as baterias de forma adequada, respeitando os regulamentos federais, estaduais e locais.

O produto que acompanha este manual do utilizador foi licenciado de acordo com certos direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros. Esta licença está limitada ao uso não comercial privado por consumidores finais para conteúdo licenciado. Não são concedidos quaisquer direitos para uso comercial. A licença não cobre qualquer produto que não seja este produto e a licença não é extensível a nenhum produto ou processo não licenciado que esteja em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3 usada ou vendida em combinação com este produto. A licença apenas cobre a utilização deste produto para codificar e/ou decodificar ficheiros de áudio que estejam em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3. Não são concedidos quaisquer direitos nesta licença para características ou funções do produto que não estejam em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3.

CUIDADO: A UTILIZAÇÃO DE COMAN-

DOS, AJUSTES OU PROCEDIMENTOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODE RESULTAR NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS.

ANTES DE COMEÇAR


Acessórios



Telecomando



Pilhas para o telecomando (tamanho AAA)




Manual do utilizador



Cabo de áudio/vídeo

Colocar pilhas no telecomando

1. Abra a tampa do compartimento da pilha localizada na zona traseira do telecomando.
2. Introduza duas pilhas AAA. Certifique-se de que respeita as polaridades (+ e -).
3. Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.



Se o telecomando não funcionar correctamente

- Verifique a polaridade + - das pilhas (Dry-Cell)
- Verifique se as pilhas estão gastas.
- Verifique se o sensor do telecomando se encontra obstruído por obstáculos.
- Verifique se existe alguma luz fluorescente próxima do dispositivo

ÍNDICE

Precauções	2
Antes de começar	3
Configuração	
Funcionalidades gerais	4
Tipo de disco e características	5
Descrição	6
Descrição geral do telecomando	8
Ligações	
Seleccionar uma ligação	9
Funções básicas	
Reproduzir um disco	16
Utilizar as funções de procura e SKIP	17
Utilizar a função Visualização	17
Utilizar o menu do Disco e de Títulos	18
Utilizar o menu Função	18
Reprodução repetitiva	18
Reprodução lenta	19
Funções avançadas	
Ajuste da relação largura/altura (EZ VIEW)	19
Seleccionar o idioma de áudio	20
Seleccionar o idioma das legendas	20
Alterar o ângulo da câmara	21
Utilizar a função Instant Replay/SKIP	21
Utilizar a função Marcador	21
Utilizar a função Zoom	22
Menu Clips para MP3/WMA/JPEG/MPEG/	
CD Audio	22
Seleção de pastas	22
Reprodução de MP3/WMA/CD Audio	23
Reprodução de MPEG4	23
Reprodução de Picture CD	24
Alterar o menu de configuração	
Utilizar o menu de configuração	25
Programar as funções de idioma	26
Programar as opções de áudio	27
Programar as opções de visualização	27
Programar a restrição de canais	29
Referência	
Actualização de firmware	31
Resolução de problemas	32
Características técnicas	33

CONFIGURAÇÃO

Funcionalidades gerais

Excelente qualidade de som

O Dolby Digital, uma tecnologia desenvolvida por Dolby Laboratories, proporciona uma reprodução de som clara e cristalina.

Ecrã

Podem ser visualizadas imagens em ecrã panorâmico (16:9) e normal.

Câmara lenta

Uma cena importante pode ser visualizada em câmara lenta

Restrição de canais (DVD)

A restrição de canais permite aos utilizadores definir o nível a partir do qual as crianças deixam de poder ver filmes prejudiciais, tais como aqueles que incluem violência, cenas para adultos, etc.

Diversas funções do menu no ecrã

Pode seleccionar diversos idiomas (áudio/legendas) e ângulos para ecrã enquanto vê os filmes..

Progressive Scan

A Leitura progressiva cria uma imagem melhorada com o dobro das linhas de leitura de uma imagem entrelaçada convencional.

EZ VIEW (DVD)

O modo Easy View permite efectuar o ajuste da imagem de acordo com a dimensão do ecrã do televisor (16:9 ou 4:3).

Visualizador de fotografias digitais (JPEG)

Pode ver fotografias digitais no seu televisor.

Repetir

Pode repetir uma canção ou filme se carregar no botão REPEAT.

MP3/WMA

Este aparelho pode reproduzir discos criados a partir de ficheiros MP3/WMA.

Instant Replay (DVD)

Esta função é utilizada para repetir os primeiros 10 segundos de um filme a partir da posição actual.

SKIP instantâneo (DVD)

Esta função permite saltar 10 segundos da reprodução.

MPEG4

Este aparelho consegue reproduzir formatos MPEG4 num ficheiro avi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI reduz o ruído da imagem, permitindo a passagem de um sinal de vídeo digital puro entre o leitor e o televisor.

Nota

- Discos que não podem ser reproduzidos com este leitor.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - Super Audio CD (excepto a camada CD)
 - DVD-RAM
 - CDV
 - CVD
- Apenas é reproduzida a faixa de áudio dos CDGs e não os gráficos.
- A capacidade de reprodução pode depender das condições de gravação.
 - DVD-R, +R
 - DVD+RW, -RW
 - CD-RW
- O aparelho não consegue reproduzir determinados discos CD-R, CD-RW e DVD-R devido ao tipo de disco ou condições de gravação.

COPY PROTECTION

Muitos discos DVD encontram-se codificados com um sistema de protecção contra cópia. Devido a este facto, apenas deve ligar o leitor de DVD directamente a um televisor e não a um videogravador. A ligação a um videogravador resulta em imagens distorcidas provocadas pelos discos DVD protegidos contra cópia.



Este produto incorpora tecnologia de protecção dos direitos de autor que se encontra protegida por determinadas patentes registadas nos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Macrovision Corporation e a outros proprietários. A utilização desta tecnologia de protecção dos direitos de autor deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e foi concebida para utilizações domésticas e outras visualizações limitadas excepto nos casos expressamente autorizados pela Macrovision Corporation. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou remontagem.

SAÍDAS DE LEITURA PROGRESSIVA (525p)

"OS CONSUMIDORES DEVEM TER EM ATENÇÃO QUE NEM TODOS OS APARELHOS DE TELEVISÃO DE ALTA DEFINIÇÃO SÃO COMPLETAMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE PRODUTO E PODEM SURTIR ARTEFACTOS NA IMAGEM, SENDO QUE NO CASO DOS PROBLEMAS 525 COM A IMAGEM RESULTANTE DA LEITURA PROGRESSIVA, SE RECOMENDA QUE O UTILIZADOR MUDE A LIGAÇÃO PARA A SAÍDA DE 'DEFINIÇÃO PADRÃO'. SE QUISER COLOCAR QUAISQUER QUESTÕES RELATIVAS À COMPATIBILIDADE DO SEU TELEVISOR COM O MODELO 525p DO LEITOR DE DVD, DEVE ENTRAR EM CONTACTO COM O CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE DA SAMSUNG."

Tipo de disco e características

Este leitor de DVD é capaz de reproduzir os seguintes tipos de discos com os logótipos correspondentes:

Tipos de Discos (Logótipos)	Tipos de Gravação	Tamanho do disco	Tempo Máx. de Reprodução	Características
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Um lado 240 min. Dois lados 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> - O DVD tem uma excelente qualidade de som e imagem devido ao sistema Dolby Digital e MPEG-2. - Pode seleccionar facilmente várias funções de ecrã e áudio através do menu no ecrã.
		8 Cm	Um lado 80 min. Dois lados 160 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> - O CD é gravado como sinal digital com som de melhor qualidade, menos distorção e menor deterioração da qualidade de som ao longo do tempo.
		8 Cm	20 min.	

Marcações do disco

	Código de região para reprodução
	Sistema de transmissão PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc.
	Disco Dolby Digital
	Disco estéreo
	Disco Áudio Digital
	Disco DTS
	Disco MP3

Só pode introduzir um DVD de cada vez. Se introduzir duas ou mais discos, a reprodução não é iniciada e pode danificar o leitor de DVD.

Código de região

O leitor de DVD e os discos estão codificados por região. Estes códigos regionais devem corresponder para que o disco possa ser reproduzido. Caso os códigos não correspondam, o disco não pode ser reproduzido.

O código de região deste leitor é descrito no painel traseiro do leitor.


Certificação DivX

DivX, DivX Certified, e pos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc e são utilizadas sob licenciamento.



Descrição

Comandos do Painel Frontal

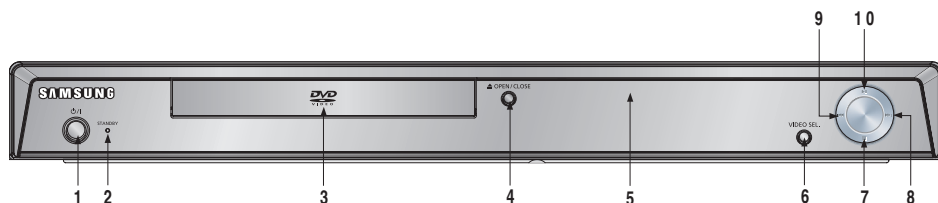

1. STANDBY/ON ()

Se carregar no botão STANDBY/ON, o indicador apaga-se e o leitor liga-se.

2. Indicador STANDBY

Quando ligar o aparelho pela primeira vez, este indicador acende-se.

3. TABULEIRO DE DISCOS

Coloque o disco aqui.

4. OPEN/CLOSE ()

Carregue neste botão para abrir e fechar o tabuleiro de discos.

5. VISUALIZAÇÃO

Aqui são apresentados os indicadores de funcionamento.

6. VIDEO SEL.

Carregue para alterar o modo Video output (Saída de vídeo).

7. PARAR ()

Interrompe a reprodução do disco.

8. SKIP () / SEARCH

Utilize para retroceder uma cena ou música.

9. SKIP () / SEARCH

Utilize para avançar uma cena ou música.

10. REPRODUZIR/PAUSA ()

Inicia ou faz uma pausa na reprodução do disco.

Indicadores de painel




Tempo total de reprodução/Exibe diversas mensagens com relação a operações como PLAY, STOP, LOAD ... (Reprodução, Parar, Carregar, Aleatório ...)

nodSC: nenhum disco foi colocado.

OPEn: o tabuleiro de discos está aberto.

LOAD: o leitor está a carregar informação do disco.

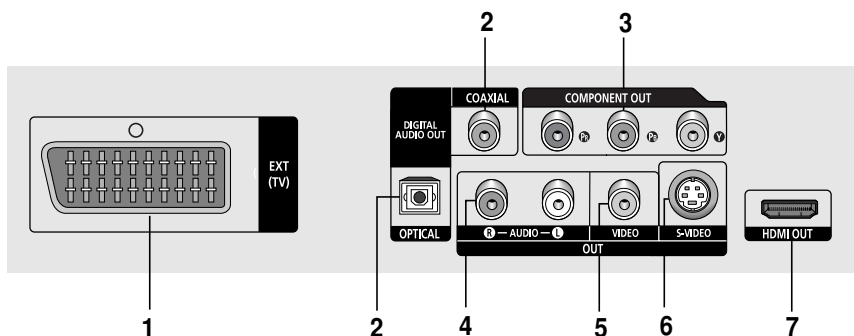

1. TOMADA SCART

- Permite efectuar a ligação a uma tomada de entrada SCART do televisor.

2. TOMADAS DIGITAL AUDIO OUT

- Utilize um cabo óptico ou coaxial digital para ligar o equipamento a um receptor Dolby Digital compatível.
- Utilize um cabo óptico ou coaxial digital para ligar o equipamento a um amplificador A/V que possua um decodificador Dolby Digital, MPEG2 ou DTS.

3. TOMADAS COMPONENT VIDEO OUT

- Utilize estas tomadas se possuir um televisor com tomadas Component Video in. Estas tomadas permitem utilizar as entradas PR, PB e vídeo Y.
- Se for seleccionada a tomada P-SCAN Video Output no Menu Configurar, o modo de leitura progressiva entra em funcionamento.
- Se for seleccionada a tomada I-SCAN Video Output no Menu Configurar, o modo de leitura entrelaçada entra em funcionamento.

4. TOMADAS AUDIO OUT

- Permitem efectuar a ligação às tomadas de entrada Audio do seu televisor ou receptor de áudio/vídeo.

5. TOMADA VIDEO OUT

- Utilize um cabo de vídeo para efectuar a ligação à tomada de entrada Vídeo do seu televisor.
- A opção Saída de vídeo no Menu Configurar deve estar definida como S-Video.

6. TOMADA S-VIDEO OUT

- Utilize o cabo S-Video para ligar esta tomada à tomada S-Video do seu televisor para obter uma imagem de qualidade superior.
- A opção Saída de vídeo no Menu Configurar deve estar definida como S-Video.
- A saída de vídeo no menu de configuração deve ser configurada para S-Video.


7. HDMI OUT JACK

- Utilize o cabo HDMI ou HDMI para ligar esta tomada à HDMI na sua televisão para uma imagem de alta qualidade.
- Se o HDMI cabo estiver conectado à TV disponibilizada para a HDMI saída, o modo de HDMI funcionará automaticamente.
- Se você quiser utilizar uma saída Vídeo, S-Video ou Component, desconecte o cabo HDMI.

Nota

- Consulte o Manual de Instruções de TV para verificar se a sua TV suporta o Scan Progressivo (P-SCAN). Se houver compatibilidade com Progressive Scan, siga o Manual do Usuário da TV com relação às configurações do Progressive Scan no sistema de menus da TV.
- Se o DVD player estiver conectado a uma TV ou tela não compatível com o formato acima, a imagem poderá não ser exibida.
- Para obter informações detalhadas sobre o terminal HDMI, consulte o manual de instruções da TV.
- Consulte as páginas 27 ~ 29 para obter mais informações sobre como usar o menu de configuração.

Descrição geral do telecomando

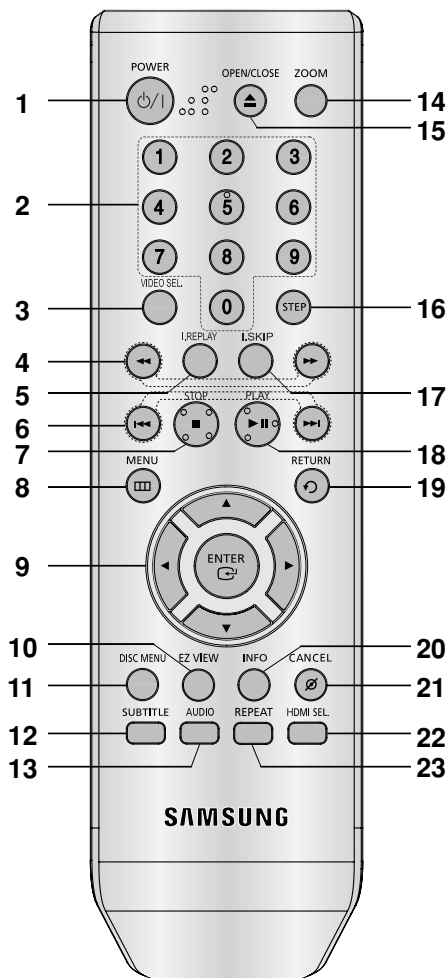

1. Botão de ligar/desligar o DVD (POWER)

Ligue ou desligue o leitor de DVDs.

2. Botões numéricos (NUMBER)

3. Botão VIDEO SEL.

Altere o modo Video output (Saída de vídeo).

4. Botões SEARCH (◀ / ▶)

Permitirá fazer uma busca para a frente/atrás através de um disco.

5. Botão INSTANT REPLAY

Esta função é usada para reproduzir os últimos 10 segundos do filme na sua posição actual.

6. Botão SKIP (◀◀ / ▶▶)

Utilize para saltar o título, capítulo ou pista.

7. Botão de STOP (■)

8. Botão de MENU

Criará um menu de configuração do leitor de DVDs.

9. Botões ENTER/▲▼◀▶

Este botão funciona como interruptor de troca.

10. Botão Visualização fácil (EZ VIEW)

A relação de largura X altura de uma imagem pode ser facilmente ajustada de acordo com o tamanho da tela da TV (16:9 ou 4:3).

11. Botão DISC MENU (MENU DE DISCO)

Exibe o menu Disc (Disco).

12. Botão de legendas (SUBTITLE)

13. Botão de áudio (AUDIO)

Utilize este botão para acionar a diversas funções de áudio num disco.

14. Botão de zoom (ZOOM)

Aumente a imagem de DVD.

15. Botão de Abrir/Fechar (OPEN/CLOSE) (▲)

Abre e fecha a bandeja de disco.

16. Botão de STEP

Avança a reprodução um quadro de cada vez.

17. Botão INSTANT SKIP

Esta função avança a reprodução em 10 segundos.

18. Botão de PLAY/PAUSE (▶▶)

Inicia/Interrompe a reprodução de um disco.

19. Botão de retorno (RETURN)

Volta ao menu anterior.

20. Botão INFO (INFORMAÇÃO)

Exibe o modo do disco actual.

21. Botão de apagar (CANCEL)

Utilize para eliminar menus ou indicações na mensagem.

22. Botão HDMI SEL.

Configurar HDMI Saída resolução.

23. Botão de repetição (REPEAT)

Permite-lhe repetir a reprodução de um título, um capítulo, uma faixa, um disco.

LIGAÇÕES

Selecionar uma Ligação

Em seguida, são apresentados exemplos de ligações utilizadas mais frequentemente para ligar o leitor de DVD a uma TV e outros componentes.

Antes de Ligar o Leitor de DVD

- Desligue sempre o leitor de DVD, a televisão e os outros componentes antes de ligar ou desligar, quaisquer cabos.
- Consulte o manual do usuário dos componentes (como uma TV) adicionais que você está configurando para obter mais informações sobre estes componentes particulares.

Conectado a uma TV (SCART)

- Utilizado o SCART, conecte o terminal SCART (EXT) na parte de trás do DVD Player ao terminal SCART (IN) de sua TV.
- Se sua TV não estiver equipada com um SCART, selecione uma das conexões alternativas a seguir :

Conexão a uma TV (Video CVBS)

1


Com os cabos vídeo/áudio, ligue os terminais **VIDEO (amarelo)/AUDIO (vermelho e branco) OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **VIDEO (amarelo)/AUDIO (vermelho e branco) IN** do seu televisor.

2

Ligue o leitor de DVD e o televisor.

3

Carregue no selector de fonte no telecomando do televisor até que o sinal de vídeo do leitor de DVD apareça no ecrã do televisor.

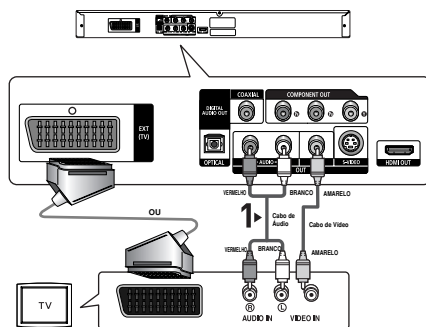

Nota

- **Se colocar o cabo áudio demasiado perto do cabo de alimentação, pode gerar algum ruído.**
- Se quiser ligar a um amplificador, consulte a página de ligações do amplificador. (Consulte as páginas 14 e 15.)
- O número e a posição dos terminais podem variar, dependendo do seu televisor. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- Se existir um terminal de entrada áudio no televisor, ligue-o ao terminal [AUDIO OUT][esquerdo] (branco) do leitor de DVD.
- Se você pressionar o botão VIDEO SEL. quando o DVD Player estiver no modo Stop (Parar) ou nenhum disco estiver inserido, modo Video Output (Saída Vídeo) mudará na seguinte sequência : (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB)
- Não ligue as saídas Scart e vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) simultaneamente dado que podem interferir e deteriorar a qualidade de ambas as saídas de vídeo.
- Se definir a resolução da saída HDMI para 720p ou 1080i, não pode utilizar a saída de S-Video.

Ligação a um televisor (S-Video)

- Ligar ao televisor com um cabo S-Video.
- A imagem vai ter uma grande qualidade. S-Video separa o elemento da imagem em sinais de preto e branco(Y) e cores(C) para apresentar imagens mais nítidas que o modo de entrada de vídeo normal. (Os sinais áudio são produzidos através da saída áudio.)

1

Com um cabo S-Video (não incluído), ligue o terminal **S-VIDEO OUT**, existente na parte de trás do leitor de DVD, ao terminal **S-VIDEO IN** do seu televisor.

2


Com os cabos áudio, ligue os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** do seu televisor. Ligue o leitor de DVD e o televisor

3

Carregue no selector de fonte no telecomando do televisor até que o sinal S-Video do leitor de DVD apareça no ecrã do televisor.

4

Programa a saída de vídeo para **S-Video** no menu de programação do ecrã. (Consulte as páginas 27 e 29.)
Você pode utilizar o botão **VIDEO SEL.** para alterar o modo Video Output (Saída Vídeo). (Consulte a página 9)

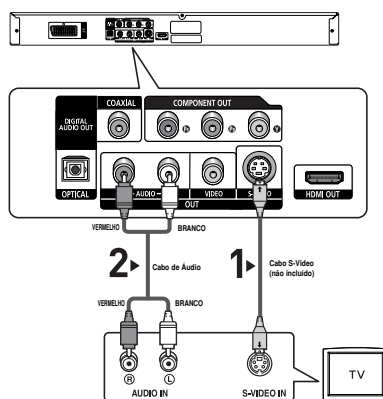

Nota

- Se quiser ligar a um amplificador, consulte a página de ligações do amplificador. (Consulte as páginas 14 e 15)
- O número e a posição dos terminais podem variar, dependendo do seu televisor. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- Não ligue as saídas S-Video e vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) simultaneamente dado que podem interferir e deteriorar a qualidade de ambas as saídas de vídeo.
- Se definir a resolução da saída HDMI para 720p ou 1080i, não pode utilizar a saída de S-Video.

Ligação a um televisor (Entrelaçar)

- Ligar ao televisor com cabos de componente de vídeo.
- As imagens vão ter uma qualidade excelente e a reprodução das cores vai ser extremamente precisa. O componente de vídeo separa o elemento da imagem em sinais de preto e branco (Y), azul (P_B) e vermelho (P_R) para apresentar imagens de grande nitidez. (Os sinais áudio são produzidos através da saída áudio.)

1

Com cabos de componentes de vídeo (não incluídos), ligue os terminais **COMPONENT VIDEO OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **COMPONENT IN** do seu televisor.

2


Com os cabos áudio, ligue os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** do seu televisor. Ligue o leitor de DVD e o televisor.

3

Carregue no selector de fonte no telecomando do televisor até que o sinal de componente do leitor de DVD apareça no ecrã do televisor.

4

Programa a saída de vídeo para **I-SCAN** no menu de programação do ecrã. (Consulte as páginas 27 e 29.) Você pode utilizar o botão **VIDEO SEL.** para alterar o modo Video Output (Saída Vídeo). (Consulte a página 9)

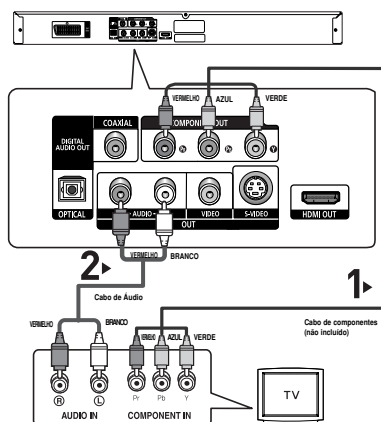

Nota

- Se a saída de vídeo estiver incorrectamente programada para S-Video com os cabos dos componentes ligados, o ecrã fica vermelho.
- Se quiser ligar a um amplificador, consulte a página de ligações do amplificador. (Consulte as páginas 14 e 15.)
- Dependendo do fabricante, o terminal de componente do seu televisor pode estar assinalado com "R-Y, B-Y, Y" ou "Cr, Cb, Y" em vez de "PR, PB, Y". O número e a posição dos terminais podem variar, dependendo do seu televisor. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- Se definir a resolução da saída HDMI para 720p ou 1080i, não pode utilizar a saída de S-Video.

Ligação a um televisor (Progressiva)

1

Com cabos de componentes de vídeo (não incluídos), ligue os terminais **COMPONENT VIDEO OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **COMPONENT IN** do seu televisor.

2


Com os cabos áudio, ligue os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** do seu televisor. Ligue o leitor de DVD e o televisor.

3

Carregue no selector de fonte no telecomando do televisor até que o sinal de componente do leitor de DVD apareça no ecrã do televisor.

4

Programa a saída de vídeo para **P-SCAN** no menu de programação do ecrã. (Consulte as páginas 27 e 29.) Você pode utilizar o botão **VIDEO SEL.** para alterar o modo Video Output (Saída Vídeo). (Consulte a página 9)

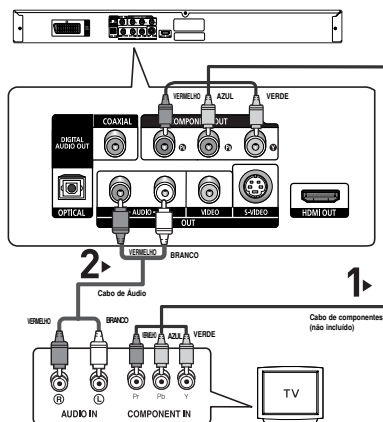

Para ver a saída de vídeo progressiva,

- Consulte o Manual do utilizador do televisor para se certificar de que o seu televisor suporta a leitura progressiva.
Se a leitura progressiva for suportada, siga o Manual do utilizador do televisor relativamente às programações da leitura progressiva no sistema de menus do televisor.
- Dependendo do seu televisor, o método de ligação pode variar da imagem acima.

Nota

- O que é a "Leitura progressiva"?
A leitura progressiva tem o dobro das linhas de leitura que o método de saída entrelaçado. O método de leitura progressiva permite obter imagens mais nítidas e de melhor qualidade.
- Se definir a resolução da saída HDMI para 720p ou 1080i, não pode utilizar a saída de S-Video.

Conectando a uma TV com o plugue DVI

1


Utilizando o cabo HDMI-DVI (não incluído), conecte o terminal **HDMI OUT** na parte de trás do DVD Player ao terminal **DVI IN** de sua TV.

2

Utilizando os cabos de áudio, conecte os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT** na parte de trás do DVD player ao terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** de sua TV. Ligue o DVD player e a TV.

3

Pressione o selector de entrada no controle remoto da TV até visualizar o sinal DVI do DVD Player na tela de sua TV.

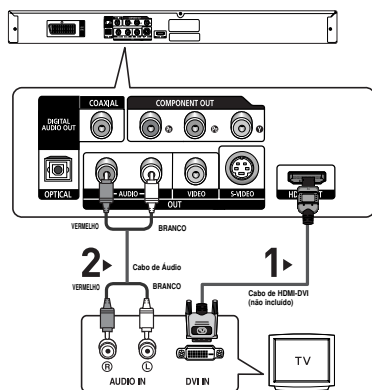


Conectando a uma TV com o plugue HDMI

1

Utilizando o cabo HDMI-HDMI, conecte o terminal **HDMI OUT** na parte de trás do DVD Player ao terminal **HDMI IN** de sua TV.

2

Press the input selector on your TV remote control until the HDMI signal from the DVD player appears on your TV screen.

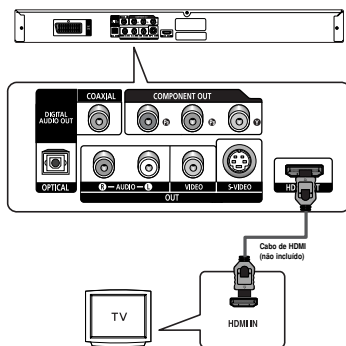

Especificações de HDMI VIDEO

Ao pressionar o botão **HDMI SEL.**, 576p/480p, 720p, 1080i serão selecionados na respectiva ordem. Ao pressionar o botão **HDMI SEL.** pela primeira vez, a resolução atual será obtida.

Ao pressionar novamente, você poderá alterar a resolução da saída HDMI.

- Dependendo da sua TV, determinadas resoluções de saída HDMI podem não funcionar corretamente.
- Consulte o manual do usuário de sua TV.
- Se o cabo HDMI ou HDMI-DVI estiver conectado à TV, a saída do DVD player será definida como HDMI/DVI em 10 segundos.
- Se você definir a resolução de saída HDMI a 720p ou 1080i, a saída HDMI proporcionará uma qualidade de imagem superior.
- Se definir a resolução da saída HDMI para 720p ou 1080i, não pode utilizar a saída de S-Video.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI é uma Interface que possibilita a transmissão digital do vídeo e áudio dados com um conector apenas.

Utilizando HDMI, o DVD leitor transmite sinais do digital vídeo e áudio e, visualiza a imagem vívida pela TV que tem a HDMI ficha.

• Descrição da HDMI conexão

HDMI conector - Ambos vídeo dados e digital áudio dados não comprimidos (LPCM ou Bits Stream dados).

- Apesar de o leitor utiliza o HDMI cabo, o leitor transmite apenas o sinal puro digital para a TV.
- Se a TV não apoia HDCP, o ruído snow aparece no ecrã.

• Por que a Samsung utiliza o HDMI?

Os analógico televisores necessitam analógico vídeo/áudio sinal. Porém, quando reproduzir um DVD, os dados transmitidos à TV são digitais. Portanto, precisa de conversores de digital-a-analógico (no caso do DVD leitor) ou analógico-a-digital (no caso da TV). Durante esta conversão, a qualidade da imagem é descida devido aos ruídos e perda dos sinais. DVI tecnologia é superior pois isto não necessita D/A conversão e disponibiliza o sinal puro digital do leitor à sua TV.

• What is the HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via DVI from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD, etc) and a display device (TV, projector, etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorized

Ligação a um sistema de áudio (Amplificador de 2 canais)

1

Com os cabos áudio, ligue os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** do amplificador.

2

Com o(s) cabo(s) de sinal de vídeo, ligue os terminais **VIDEO, S-VIDEO** ou **COMPONENT OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, ao terminal **VIDEO, S-VIDEO** ou **COMPONENT IN** do seu televisor, como descrito nas páginas 9 a 14.


3

Ligue o leitor de DVD, o televisor e o amplificador.

4

Carregue no botão de selecção da entrada do amplificador para seleccionar **external input** de forma a poder ouvir som no leitor de DVD.

Consulte o manual do utilizador do amplificador para programar a respectiva entrada áudio.

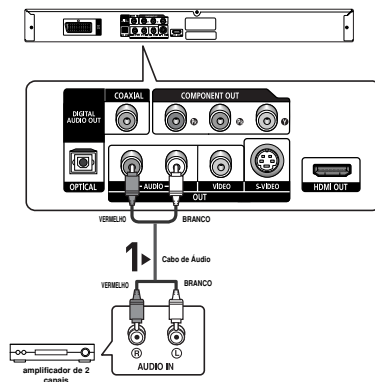

Nota

- **Baixe o volume quando ligar o amplificador. Um som súbito demasiado alto pode danificar os altifalantes e provocar lesões auditivas.**
- Regule o som no ecrã de menus, de acordo com o amplificador. (Consulte as páginas 27.)
- A posição dos terminais pode ser diferente, dependendo do amplificador. Consulte o manual do utilizador do amplificador.

Conexão com um sistema de áudio (Amplificador Dolby digital, MPEG2 ou DTS)

1

Se utilizar um cabo óptico (não incluído), ligue o terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, existente na parte de trás do leitor de DVD, ao terminal **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** do amplificador. Se utilizar um cabo coaxial (não incluído), ligue o terminal **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)**, existente na parte de trás do leitor de DVD, ao terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** do amplificador.

2


Com o(s) cabo(s) de sinal de vídeo, ligue os terminais **VIDEO**, **S-VIDEO** ou **COMPONENT OUT**, existentes na parte de trás do leitor de DVD, ao terminal **VIDEO**, **S-VIDEO** ou **COMPONENT IN** do seu televisor, como descrito nas páginas 9 a 14.

3

Ligue o leitor de DVD, o televisor e o amplificador.

4

Carregue no botão de selecção da entrada do amplificador para seleccionar **external input** de forma a poder ouvir som no leitor de DVD. Consulte o manual do utilizador do amplificador para programar a respectiva entrada áudio.

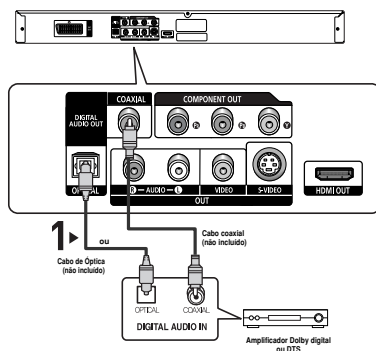

Nota

- Quando ligar o leitor de DVD ao amplificador DTS e reproduzir um disco DTS, regule DTS para On no menu de configuração áudio. Se estiver regulado para Off, não vai ouvir qualquer som ou vai ouvir um som alto.
- Baixe o volume quando ligar o amplificador. Um som súbito demasiado alto pode danificar os altifalantes e provocar lesões auditivas.
- Regule o som no ecrã de menus, de acordo com o amplificador. (Consulte as páginas 27.)
- A posição dos terminais pode ser diferente, dependendo do amplificador. Consulte o manual do utilizador do amplificador.
- Retire a protecção anti-pó antes de utilizar o cabo óptico (não incluído) e volte a colocá-la sobre o cabo quando este não estiver a ser utilizando.

FUNÇÕES BÁSICAS

Reproduzir um disco

Antes da reprodução

- Ligue o televisor e programe-o para a entrada de vídeo correcta através do respectivo telecomando.
- Se ligou um sistema de áudio externo ao equipamento, deve ligá-lo e programar a entrada de áudio correcta.

Após a ligação do leitor, da primeira vez que carregar no botão **POWER** do DVD, aparece este ecrã: Se quiser seleccionar um idioma, carregue num botão **NUMÉRICO**. (Este ecrã só aparece quando ligar o leitor pela primeira vez.) Se o idioma do ecrã não for definido, as definições podem variar de cada vez que liga e desliga o aparelho. Por essa razão, deve certificar-se de que selecciona o idioma que pretende utilizar.

Depois de seleccionar um idioma de menu, pode alterá-lo carregando no botão **►►** existente no painel frontal do aparelho durante mais de 5 segundos sem nenhum disco introduzido no leitor. Depois, aparece novamente a janela **SELECT MENU LANGUAGE** na qual pode repor o seu idioma preferido.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Reprodução

1. Carregue no botão **OPEN/CLOSE** (▲).
O indicador luminoso **STANDBY** apaga-se e o tabuleiro abre-se.
2. Coloque um disco com cuidado no tabuleiro com a respectiva etiqueta voltada para cima.
3. Carregue no botão **PLAY/PAUSE** (►||) ou **OPEN/CLOSE** (▲) para fechar o tabuleiro de discos.
 - Quando interromper a reprodução do disco, o leitor regista o ponto onde parou para que, quando voltar a carregar no botão **PLAY/PAUSE** (►||), retome a reprodução exactamente nesse ponto.

4. Parar a reprodução

Carregue no botão **STOP** (■) durante a reprodução.

5. Retirar o disco

Carregue no botão **OPEN/CLOSE** (▲).

6. Fazer uma pausa na reprodução

Carregue no botão **PLAY/PAUSE** (►||) ou **STEP** do tele comando durante a reprodução.

- Imagem parada, sem som.

Para retomar a reprodução, volte a carregar no botão **PLAY/PAUSE** (►||).

7. Reprodução STEP passo a passo (excepto CD)

Carregue no botão **STEP** do telecomando durante a reprodução

- Sempre que carregar no botão, aparece uma nova imagem.

- Não se ouve o som durante o modo STEP.

- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** (►||) para retomar a reprodução normal.

- Só pode executar a reprodução passo a passo no sentido progressivo.

8. Reprodução em Câmera Lenta.

Pressione e mantenha o botão **SEARCH** (◀/▶) para seleccionar a velocidade de reprodução normal entre 1/8, 1/4 e 1/2 ou o modo **PAUSE** ou **STEP**.

- Não se ouve o som durante a reprodução em câmara lenta.

- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** (►||) para retomar a reprodução normal.

Note

- Se o leitor for mantido em modo de paragem durante mais de um minuto sem qualquer acção por parte do utilizador, é activada uma protecção de ecrã. Carregue no botão **PLAY/PAUSE** (►||) para retomar a reprodução normal.
- Se o leitor for mantido em modo de paragem durante mais de 30 minutos, a alimentação é automaticamente desligada. (Função de desactivação automática)
- Se deixar o leitor no modo de pausa durante cerca de 5 minutos, este pára.
- Este ícone (⊗) indica que carregou numa tecla errada.

Utilizar as funções de procura e SKIP

Durante a reprodução, pode efectuar pesquisas rápidas em capítulos ou faixas e utilizar a função SKIP para saltar para a selecção seguinte.

Fazer uma procura numa secção ou faixa

Durante a reprodução, carregue no botão **SEARCH** (◀ ou ▶) do telecomando durante mais de 1 segundo.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Nota

- A velocidade assinalada nesta função pode ser diferente da velocidade de reprodução real.
- Não é ouvido qualquer som durante o modo de procura (Excepto CD).

Saltar faixas

Durante a reprodução, carregue no botão SKIP (◀◀ ou ▶▶).







- Se carregar no botão SKIP (▶▶) durante a reprodução de um DVD, passa para o capítulo seguinte. Se carregar no botão SKIP (◀◀), volta ao início do capítulo. Se voltar a carregar, regressa ao início do capítulo anterior.
- Se carregar no botão SKIP (▶▶) durante a reprodução de um CD, passa para a faixa seguinte. Se carregar no botão SKIP (◀◀), volta ao início da faixa. Se voltar a carregar, regressa ao início da faixa anterior.

Utilizar a função visualização

Durante a reprodução de um DVD/MPEG4

1. Durante a reprodução, carregue no botão **INFO** do telecomando.
 - Pode seleccionar informações no menu de funções carregando no botão MENU.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar a opção pretendida.
3. Carregue nos botões ◀/▶ para fazer a programação pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
 - Pode utilizar os botões numéricos do telecomando para aceder directamente a um título, capítulo ou para iniciar a reprodução numa determinada altura.
4. Para fazer o ecrã desaparecer, carregue novamente no botão **INFO**.


Nota

	Para aceder ao título pretendido quando houver mais do que um disco. Por exemplo, se houver mais do que um filme num DVD, cada filme é identificado.
 	A maioria dos DVDs é gravada em secções para facilitar a procura de determinada passagem.
	Permite a reprodução do filme a partir de determinada altura. É preciso introduzir a hora de início como referência. A função de procura temporal não funciona em alguns discos.
	Refere-se ao idioma da banda sonora do filme. No exemplo, a banda sonora é reproduzida em English 5.1CH (Inglês 5.1 CANAIS). Um DVD pode ter um máximo de oito bandas sonoras diferentes.
	Refere-se aos idiomas das legendas disponíveis no disco. Pode escolher o idioma das legendas ou, se preferir, pode ver o filme sem legendas. Um DVD pode ter um máximo de 32 idiomas de legendas diferentes.

Utilizar o Menu do Disco e de Títulos

Utilizar o Menu do disco

1. Durante a reprodução de um disco DVD, carregue no botão **MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Disc Menu** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.

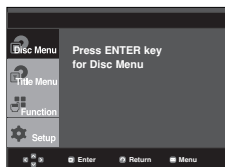


Nota

- Consoante o disco, a opção Menu do disco pode não funcionar.
- Pode igualmente aceder à opção Menu do disco, utilizando o botão DISC MENU do telecomando.

Utilizar o Menu de títulos

1. Durante a reprodução de um disco DVD, carregue no botão **MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Title Menu** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.

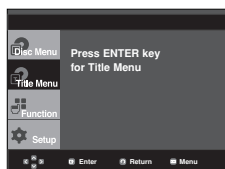


Nota

- Dependendo do disco, a opção menu de títulos pode não funcionar.
- A opção menu de títulos só aparece se o disco tiver, pelo menos, dois títulos.

Utilizar o Menu Função

Utilizar o menu Função (DVD)

1. Carregue no botão **MENU** durante a reprodução.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Function** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.
 - Info (Informação) (Consulte as páginas 17)
 - Zoom (Consulte as página 22)
 - Bookmark (marca de livro) (Consulte as páginas 21 e 22)
 - Repeat (Repetir) (Consulte as página 18 e 19)
 - EZ View (Visualização EZ) (Consulte as páginas 19 e 20)
 - Angle (Consulte as páginas 21)

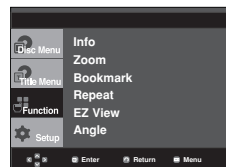

3. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar uma das cinco funções. Em seguida carregue no botão ► ou **ENTER** para aceder à função.
Pode igualmente seleccionar directamente estas funções utilizando os respectivos botões do telecomando.
 - INFO
 - EZ VIEW
 - REPEAT

Reprodução repetitiva

Repetir a faixa, secção ou título actuais, uma secção escolhida (A-B) ou o disco inteiro.

Durante a reprodução de um DVD

1. Carregue no botão **REPEAT** do telecomando. Aparece o ecrã de repetição.
2. Carregue nos botões ◀/▶ ou v para seleccionar **Chapter**, **Title** ou **A-B** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
 - A reprodução do DVD é repetida por secção ou título.
 - Chapter (capítulo) (📄): Repete o capítulo que está a ser reproduzido.
 - Title (título) (🎬): Repete o título que está a ser reproduzido.
 - A-B: Repete um segmento do disco seleccionado.


DVD



Utilizar a função de repetição A-B

1. Carregue no botão REPEAT do telecomando.
2. Carregue nos botões ◀/▶ para seleccionar no botão A-B.
3. Carregue no botão ENTER no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetitiva (A). B é automaticamenterealçado.
4. Carregue no botão ENTER no ponto onde pretende parar a reprodução repetitiva (B).
 - Para voltar à reprodução normal, carregue no botão CANCEL.
3. Para voltar à reprodução normal, carregue novamente no botão REPEAT, depois nos botões ◀/▶ para seleccionar Off e carregue no botão ENTER.

DVD



Nota

- A-B REPEAT (REPETIÇÃO A-B) só permitirá que você defina o ponto (B), no mínimo 5 segundos depois da hora de reprodução, após o ponto (A) ter sido definido.
- Dependendo do disco, a função Repetir pode não funcionar.

Reprodução lenta

Esta funcionalidade permite-lhe repetir em câmara lenta cenas de desporto, dança, concertos, etc., para que estas possam ser estudadas com maior cuidado.

Durante a reprodução de um DVD

1. Durante a reprodução, carregue no botão PLAY/PAUSE (▶||).
2. Carregue sem soltar o botão SEARCH (◀/▶) para seleccionar a velocidade de reprodução entre 1/8, 1/4 e 1/2 da velocidade normal durante os modos PAUSE ou STEP.


FUNÇÕES AVANÇADAS

Ajuste da relação largura/altura (EZ View)

Para reproduzir utilizando a relação largura/altura (DVD)

Carregue no botão EZ VIEW.

- A dimensão do ecrã é alterada sempre que carregar no botão repetidamente.
- O modo de zoom do ecrã funciona de forma diferente em função da definição do ecrã no menu Display Setup (programação do ecrã).
- Para garantir o funcionamento correcto do botão EZ VIEW, deve definir a relação largura/altura correcta no menu Display Setup (programação do ecrã). (Consulte as páginas 27 e 29.)

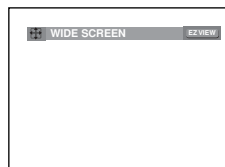

Se estiver a utilizar um televisor 16:9

Para discos com relação largura/altura 16:9

- **ECRÃ PANORÂMICO**
Apresenta o conteúdo do título de DVD com uma relação largura/altura 16:9.
- **AJUSTAR AO ECRÃ**
As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas. Se reproduzir um disco com relação altura/largura de 2.35:1, as barras pretas desaparecem das partes superior e inferior do ecrã. A imagem parece que está esticada na vertical. (As barras pretas podem não desaparecer completamente do ecrã; tudo depende do tipo de disco.)
- **AJUSTAR AO ZOOM**
As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e a zona central do ecrã é ampliada.

Para discos com relação largura/altura 4:3

- **Modo panorâmico normal**
Apresenta o conteúdo do título de DVD com uma relação largura/altura 16:9. A imagem parece que está esticada na horizontal.
- **AJUSTAR AO ECRÃ**
As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e aparece um ecrã inteiro. A imagem parece que está esticada na vertical.
- **AJUSTAR AO ZOOM**
As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e a zona central do ecrã é ampliada.
- **Ajuste vertical**
Quando um DVD em formato 4:3 é visualizado num televisor de formato 16:9, surgem barras nas partes esquerda e direita do ecrã de modo a evitar que a imagem pareça ter sido esticada na horizontal.

Se estiver a utilizar um televisor 4:3

Para discos com relação largura/altura 16:9

- 4:3 Letter Box

Apresenta o conteúdo do título de DVD com uma relação largura/altura 16:9. Aparecem barras pretas nas partes superior e inferior do ecrã.

- 4:3 Pan&Scan (Formato Pan&Scan de 4:3)

As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e a zona central do ecrã 16:9 é ampliada.

- Screen Fit (AJUSTAR AO ECRÃ)

As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e aparece um ecrã inteiro. A imagem parece que está esticada na vertical.

- Zoom Fit (AJUSTAR AO ZOOM)

As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e a zona central do ecrã é ampliada.

Para discos com relação largura/altura 4:3

- Normal Screen (Ecrã normal)

Apresenta o conteúdo do título de DVD com uma relação largura/altura 4:3.

- Screen Fit (AJUSTAR AO ECRÃ)

As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e aparece um ecrã inteiro. A imagem parece que está esticada na vertical.

- Zoom Fit (AJUSTAR AO ZOOM)

As partes superior e inferior do ecrã ficam cortadas e a zona central do ecrã é ampliada.

Nota

Esta função pode funcionar de forma diferente em função do tipo de disco.


Seleccionar a idioma de áudio

Pode seleccionar um idioma de áudio pretendido de forma rápida e fácil através do botão AUDIO.

Utilizar o botão AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Carregue no botão **AUDIO**. O idioma é alterado sempre que carregar no botão
Os idiomas de áudio são representados por abreviaturas.

DVD



MPEG4



Carregue várias vezes no botão **AUDIO** do telecomando para seleccionar o idioma de áudio pretendido num MPEG4 e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

2. Para eliminar o ícone **AUDIO**, carregue no botão **CANCEL** ou **RETURN**.

Nota

- Esta função depende dos idiomas de áudio codificados no disco e pode não funcionar.
- Um disco DVD pode ter um máximo de 8 idiomas de áudio.
- Para que o mesmo idioma de áudio surja sempre que efectua a reprodução de um DVD; Deve consultar a secção "Utilizar o idioma de áudio" na página 26.

Seleccionar o idioma das legendas

Pode seleccionar as legendas pretendidas de forma rápida e fácil através do botão SUBTITLE.

Utilizar o botão SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Carregue no botão **SUBTITLE**.


As legendas são alteradas sempre que carregar no botão repetidamente.

Os idiomas das legendas são representados por abreviaturas.

DVD




MPEG4

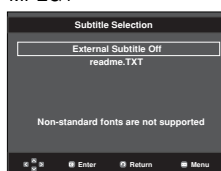

Consoante o disco DivX, aparece a opção External subtitle (Legenda externa).

Carregue várias vezes no botão **Subtitle** do telecomando para seleccionar o idioma da legenda pretendida num MPEG4 e, em seguida, carregue em **ENTER**.

MPEG4



2. Para eliminar o ícone **SUBTITLE**, carregue no botão **CANCEL** ou **RETURN**.

Nota

- Dependendo dos DVDs, deve alterar a legenda pretendida no Menu do disco. Carregue no botão DISC MENU.
- Esta função depende das legendas codificadas no disco e pode não funcionar em todos os DVDs.
- Um disco DVD pode ter um máximo de 32 idiomas de legendas.
- Para que o mesmo idioma de legendas surja sempre que efectua a reprodução de um DVD; Deve consultar a secção "Utilizar o idioma de legendas" na página 26.


Alterar o ângulo da câmara

Quando uma determinada cena num DVD tem vários ângulos de câmara, pode seleccionar a função ANGLE.

Utilizar o função ANGLE (DVD)

Se o disco tiver vários ângulos, a indicação ANGLE aparece no ecrã.

1. Durante a reprodução, carregue no botão **MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Function** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Angle** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

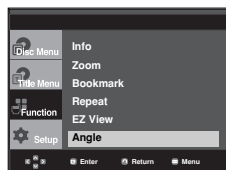

4. Carregue nos botões **◀/▶** ou pode utilizar os botões numéricos do telecomando para seleccionar o ângulo pretendido.



Nota

- Se o disco possuir apenas um ângulo de câmara, esta funcionalidade não pode ser utilizada. Actualmente, poucos discos apresentam esta funcionalidade.
- Pode não ser possível utilizar estas funções; tudo depende do disco.

Utilizar a função Instant Replay/Skip

Utilizar a função Instant Replay (DVD)

Se perder uma cena, pode voltar a vê-la com a ajuda desta função.

Carregue no botão **INSTANT REPLAY**. A cena actual recua cerca de 10 segundos e volta a ser reproduzida.

Utilizar a função Instant SKIP (DVD)

Utilize esta função para SKIP a reprodução cerca de 10 segundos em relação à cena actual.

Carregue no botão **INSTANT SKIP**.

- A reprodução SKIP cerca de 10 segundos.

Nota


- Pode não ser possível utilizar estas funções; tudo depende do disco.

Utilizar a função Marcador

Esta função permite marcar secções de um DVD, para facilitar a sua localização posteriormente.

Utilizar a função de marcador (DVD)

1. Durante a reprodução, carregue no botão **MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Function** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

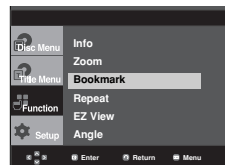

3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Bookmark** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.



4. Quando chegar à cena que pretende marcar, carregue no botão **ENTER**. É possível marcar até três cenas ao mesmo tempo.



Nota

- Dependendo do disco, a função Marcador pode não funcionar.

Voltar a chamar uma cena marcada

- 1~3. Os primeiros 1~3 passos são idênticos aos descritos para "Utilizar a função Marcador" da página 21.

4. Carregue nos botões **◀/▶** para seleccionar uma cena marcada.



5. Carregue no botão **PLAY/PAUSE (▶||)** para SKIP a cena marcada.

Apagar um marcador

- 1~3. Os primeiros 1~3 passos são idênticos aos descritos para "Utilizar a função Marcador" da página 21.

4. Carregue nos botões **◀/▶** para seleccionar o número do marcador que pretende apagar.


- Carregue no botão **CANCEL** para apagar o número de um marcador.



Utilizar a função Zoom

Utilizar a função de zoom (DVD)

- Durante a reprodução, carregue no botão **MENU** do telecomando.
- Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Function** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
- Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Zoom** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
- Carregue nos botões **▲/▼** ou **◀/▶** para seleccionar a parte do ecrã que pretende ampliar.
Carregue no botão **ENTER**.
Durante a reprodução de um DVD, carregue em **ENTER** para fazer uma aproximação a 2X/4X/2X/Normal sequencialmente.

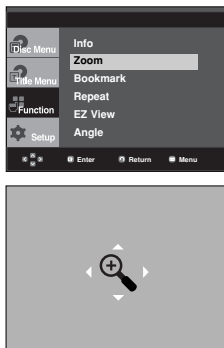

Menu Clips para MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio

Os CD Audio ou discos com MP3/WMA/JPEG/ MPEG4 contêm determinadas músicas e/ou imagens que podem ser organizadas em pastas da forma descrita em baixo. É um procedimento semelhante à forma como utiliza o seu computador para colocar ficheiros em pastas diferentes.

Abra o tabuleiro de discos.
Coloque o disco no tabuleiro. Feche o tabuleiro. O tabuleiro fecha-se e aparece este ecrã



- : Nome do ficheiro que está a ser reproduzido.
- : Tempo de reprodução actual.
- : Modo de reprodução actual: Existem quatro modos. Podem ser seleccionados sequencialmente através do botão **REPEAT**.
 - Desactivado: Reprodução normal
 - Faixa: Repete a faixa actual.
 - Pasta: Repete a pasta actual.
 - Aleatório: Os ficheiros existentes no disco são reproduzidos de forma aleatória.
- : Ícone de ficheiro MP3.
- : Ícone de ficheiro WMA.
- : Ícone de ficheiro JPEG.
- : Ícone de ficheiro AVI.
- : Ícone de ficheiro CD Audio.
- : Ícone de pasta.
- : Ícone de pasta actual.


Nota

Se reproduzir formatos MP3, WMA e JPEG, não é possível definir Picture Quality (Qualidade da imagem)

Seleccção de pastas

Pode seleccionar a pasta tanto no modo stop (Parar) como no modo Play (Reproduzir).

- Para seleccionar a Pasta anterior**
Carregue no botão **RETURN** para aceder à pasta anterior ou carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar ".." e em **ENTER** para aceder à pasta anterior.
- Para seleccionar a Pasta inferior**
Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar a pasta pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
- Para seleccionar a Pasta secundária**
Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar a pasta pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

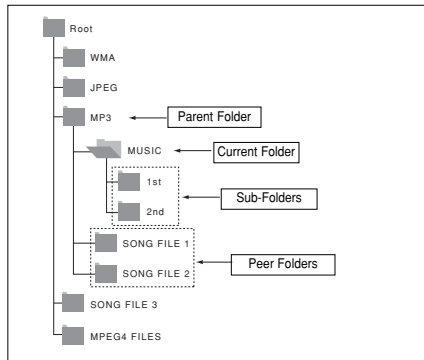

Reprodução de MP3/WMA/CD Audio

1. Abra o tabuleiro de discos. Coloque o disco no tabuleiro. Feche o tabuleiro.
 - Sempre que um disco incluir ficheiros MP3 e WMA, apenas um dos tipos pode ser reproduzido e não os dois simultaneamente.
2. Carregue nos botões ▲/▼ ou ◀/▶ para seleccionar o ficheiro de uma música. Carregue no botão **ENTER** para começar a reproduzir o ficheiro de música.



Reprodução repetitiva/aleatória

Carregue no botão **REPEAT** para alterar o modo de reprodução. Existem quatro modos: **Off (desactivar)**, **Track (faixa)**, **Folder (pasta)** e **Random (aleatório)**.

- Off (desactivar): Reprodução normal
- Track (faixa): Repete o ficheiro de música actual.
- Folder (pasta): Repete os ficheiros de música que apresentam a mesma extensão e que se encontram na pasta actual.
- Random (aleatório): Os ficheiros de música com a mesma extensão são reproduzidos de forma aleatória.

Para retomar a reprodução normal, carregue no botão **CANCEL**.

Ficheiro CD-R MP3/WMA

Quando grava ficheiros MP3 ou WMA em CD-R, deve ter em conta as seguintes indicações.

- **O formato dos ficheiros MP3 ou WMA deve ser ISO 9660 ou JOLIET.**
Os ficheiros MP3 ou WMA com o formato ISO 9660 e Joliet são compatíveis com o sistema DOS e Windows da Microsoft e com o sistema Mac da Apple. Este formato é o mais utilizado.
- **Quando atribuir um nome aos ficheiros MP3 ou WMA, não ultrapasse os 8 caracteres e coloque ".mp3", ".wma" como a extensão do ficheiro.**
Formato geral do nome : "Título.mp3" ou "Título.wma".
Quando criar um título, utilize 8 caracteres ou menos, não inclua espaços no nome e evite a utilização de caracteres especiais incluindo: (,.,/,=,+).
- **Quando gravar ficheiros MP3, utilize uma velocidade de transferência de descompressão de, pelo menos, 128 Kbps.**
A qualidade acústica dos ficheiros MP3 depende basicamente da velocidade de compressão/descompressão seleccionada. Para obter um CD áudio com som de qualidade, é necessário uma velocidade de amostragem analógica/digital (conversão para o formato MP3) de, pelo menos, 128 Kbps e, no máximo 160 Kbps. Contudo, se seleccionar velocidades mais altas, como 192 Kbps ou superior, raramente consegue obter uma boa qualidade de som. Por outro lado, a reprodução dos ficheiros com velocidades de amostragem inferiores a 128 kbps não é efectuada correctamente.

- **Quando gravar ficheiros WMA, utilize uma velocidade de transferência de descompressão de, pelo menos, 64 Kbps.**

A qualidade acústica dos ficheiros WMA depende basicamente da velocidade de compressão/descompressão seleccionada. Para obter um CD áudio com som de qualidade, é necessário uma velocidade de amostragem analógica/digital (conversão para o formato WMA) de, pelo menos, 64 Kbps e, no máximo 192 Kbps. Por outro lado, a reprodução dos ficheiros com velocidades de amostragem inferiores a 64 kbps ou superiores a 192Kbps não é efectuada correctamente. A velocidade de amostragem que pode ser suportada para ficheiros WMA é >30 KHz.

- **Não tente gravar ficheiros MP3 protegidos por direitos de autor.**

Alguns ficheiros "protegidos" estão encriptados e codificados para impedir a cópia ilegal. Estes ficheiros são dos seguintes tipos: Windows Media™ (marca registada da Microsoft Inc) e SDMI™ (marca registada da SDMI Foundation). Não é possível copiar esse tipo de ficheiros.

Importante:

As recomendações acima não garantem que o leitor de DVD reproduza gravações MP3 nem asseguram a qualidade do som. Determinadas tecnologias e métodos de gravação de ficheiros MP3 em CD-Rs impedem uma boa reprodução destes ficheiros no leitor de DVD (uma qualidade de som degradada e, em alguns casos, a incapacidade do leitor em ler os ficheiros).


- Este aparelho pode reproduzir um máximo de 500 ficheiros e de 500 pastas por disco.

Reprodução de MPEG4

Função de reprodução MPEG4

Os ficheiros AVI são utilizados para incluir dados de áudio e de vídeo. Apenas é possível reproduzir ficheiros de formato AVI com extensões ".avi".

1. Abra o tabuleiro de discos. Coloque o disco no tabuleiro. Feche o tabuleiro.
2. Carregue nos botões ▲/▼ ou ◀/▶ para seleccionar um ficheiro avi (DivX/XviD) e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

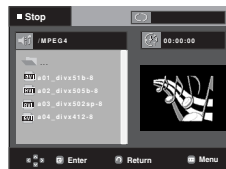

Repeat playback

Carregue no botão **REPEAT** para alterar o modo de reprodução. Existem 3 modos, que são **Off (desligar)**, **Folder (pasta)** e **Title (título)**.

- Folder (pasta): Repete os ficheiros AVI que apresentam a mesma extensão e que se encontram na pasta actual.
- Title (título) : Repete o título que está a ser reproduzido.

Descrição da função MPEG4

Função	Descrição	Página de referência
Saltar (◀ ou ▶)	Durante a reprodução, carregue no botão ◀ ou ▶ para avançar ou recuar 5 minutos.	-
Procura (◀ ou ▶)	Durante a reprodução, carregue no botão SEARCH (◀ ou ▶) e volte a carregar para aumentar a velocidade de procura. Permite procurar mais rapidamente num ficheiro AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Reprodução em câmara lenta	Permite procurar mais lentamente num ficheiro AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
Reprodução STEP passo a passo	Sempre que carregar no botão STEP, aparece uma nova imagem.	P 16
ZOOM	2X/4X/2X/Normal sequencialmente	P 22

- Estas funções podem não funcionar; tudo depende do ficheiro MPEG4.

CD-R AVI file Ficheiro CD-R com AVI

Este aparelho consegue reproduzir os seguintes formatos de compressão de vídeo do formato de ficheiro AVI:

- Conteúdo DivX 3.11
- Conteúdo DivX 4 (Baseado no perfil simples MPEG4)
- Conteúdo DivX 5 (o perfil simples MPEG4 juntamente com funcionalidades adicionais, como sejam as imagens bidireccionais. São ainda suportados os formatos Qpel e GMC.)
- Conteúdo compatível com XviD MPEG4.

DVD-RW e DVD+R

Formato que suporta ficheiro DivX:

- Formato DivX básico DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (codec de vídeo compatível com MPEG 4) e DivX Pro
- Formato do ficheiro: *.avi, *.div, *.divx.

Este aparelho suporta todas as resoluções até ao valor máximo indicado em baixo.

DivX3.11, DivX4 e XviD	DivX5
A taxa de bits pode variar: O dispositivo pode saltar as sequências com taxas de bits mais elevadas e iniciar novamente a descodificação quando a taxa regressar ao normal.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps Taxa de bits máxima: 4Mbps

Nota

- A resolução que pode ser suportada pelo modelo DVD-HD870 vai até 720 x 480 @30 fotogramas/ 720 x 576 @25 fotogramas.
- Alguns ficheiros MPEG4 criados num computador pessoal podem não ser reproduzidos. É por essa razão que os tipos de Codec, versões e resoluções superiores aos especificados não são suportados.
- Este aparelho suporta CD-R/RW gravados em MPEG4 de acordo com o "formato ISO9660".

Reprodução de Picture CD

1. Selecciona a pasta pretendida.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar um ficheiro de imagem do menu clips e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
3. Carregue no botão **INFO** para ver o menu. Carregue nos botões ◀/▶ para seleccionar o menu que pretende ver e depois carregue no botão **ENTER**.



Nota

- Carregue no botão **STOP** para voltar ao menu clips.
- Durante a reprodução de um Kodak Picture CD, o aparelho apresenta directamente a fotografia e não o menu clips.

Rotação



: De cada vez que carrega no botão **ENTER**, a imagem roda 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.


Zoom



: Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar a parte do ecrã que pretende ampliar. Carregue no botão **ENTER**. De cada vez que carrega no botão **ENTER**, a imagem é ampliada até 2X.

Apresentação de diapositivos

- : O aparelho activa o modo de apresentação de slides.
- Antes de ser iniciada a apresentação de dispositivos, é necessário definir o intervalo de apresentação das imagens.
- : As imagens são alteradas automaticamente a intervalos de 6 segundos.
- : As imagens são alteradas automaticamente a intervalos de 12 segundos.
- : As imagens são alteradas automaticamente a intervalos de 18 segundos.

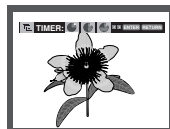

Nota

- O intervalo de tempo que decorre entre cada imagem pode ser diferente do intervalo definido em função da dimensão do ficheiro.
- Se não carregar em nenhum botão, a apresentação de diapositivos é iniciada automaticamente decorridos cerca de 10 segundos por predefinição.

Reprodução de MP3-JPEG

Pode reproduzir ficheiros JPEG com música de fundo.

1. Carregue nos botão ▲/▼ para seleccionar um ficheiro MP3 do menu clips e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
2. Carregue nos botão ▲/▼ para seleccionar um ficheiro JPEG do menu clips e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
- A música é reproduzida a partir do início.
3. Carregue no botão Stop quando quiser parar a reprodução.

Nota

Os ficheiros MP3 e JPEG têm de estar no mesmo disco.

Discos CD-R com JPEG

- Apenas é possível reproduzir ficheiros com as extensões ".jpg" e ".JPG".
- Se o disco não se encontrar fechado, o início da reprodução pode demorar mais tempo e nem todos os ficheiros gravados são reproduzidos.
- Apenas podem ser reproduzidos discos CD-R com ficheiros JPEG em formato ISO 9660 ou Joliet.
- O nome do ficheiro JPEG não deve ter mais de 8 caracteres e não pode apresentar espaços em branco ou caracteres especiais (. / = +).
- Apenas é possível reproduzir um disco multi-sessão gravado consecutivamente. Se existir um segmento em branco no disco multi-sessão, este apenas pode ser reproduzido até ao segmento em branco.
- Pode ser guardado um número máximo de 3000 imagens num único CD.
- Recomendam-se os CD de fotografias da Kodak.
- Durante a reprodução de um Kodak Picture CD, apenas os ficheiros JPEG existentes na pasta de imagens podem ser reproduzidos.
- Kodak Picture CD: Os ficheiros JPEG existentes na pasta de imagens podem ser reproduzidos automaticamente.
- Konica Picture CD: Se quiser ver a imagem, deve seleccionar os ficheiros JPEG no menu clips.
- Fuji Picture CD: Se quiser ver a imagem, deve seleccionar os ficheiros JPEG no menu clips.
- QSS Picture CD: O aparelho não pode reproduzir QSS Picture CD.
- Se o número de ficheiros num disco for superior a 500, apenas 500 ficheiros JPEG podem ser reproduzidos.
- Se o número de pastas num disco for superior a 500, apenas os ficheiros JPEG existentes em 500 pastas podem ser reproduzidos.

ALTERAR O MENU DE CONFIGURAÇÃO

Utilizar o menu de configuração

O menu de configuração permite-lhe personalizar o leitor de DVD, permitindo-lhe seleccionar diversas preferências de idiomas, definir um nível de restrição de canais e até ajustar o leitor ao tipo de ecrã do televisor que possui.

1. Quando o aparelho se encontrar em modo Stop, carregue no botão **MENU** do telecomando. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.



- ① **Language Setup** : Configurar o idioma.
 - ② **Audio Setup** : Configurar as opções de áudio.
 - ③ **Display Setup** : Configurar as opções de visualização. Utilize para seleccionar qual o tipo de ecrã que pretende visualizar e diversas opções de visualização.
 - ④ **Parental Setup** : Configurar a restrição de canais. Permite aos utilizadores definir o nível a partir do qual as crianças deixam de poder ver filmes prejudiciais, tais como aqueles que incluem violência, cenas para adultos, etc.
 - ⑤ **DivX(R) Registration** : Utilize o código de registo para registar este leitor no formato DivX(R) Video On Demand. Para obter mais informações consulte o endereço www.divx.com/vod.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para aceder a diversas funcionalidades. Carregue no botão ► ou **ENTER** para aceder a funcionalidades secundárias.
 3. Para fazer com que o ecrã de configuração desapareça após a programação, volte a carregar no botão **MENU**.

Nota


Dependendo do disco, algumas selecções do menu Setup (configurar) podem não funcionar.

Programar as funções de idioma

Se programar o idioma de Player Menu (Menu do leitor), Disc Menu (Menu do disco), Audio (Som) e Subtitle (Legendas) com antecedência, eles aparecem automaticamente sempre que vê um filme.

Utilizar o idioma do menu do leitor

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Player Menu** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
5. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
 - O idioma é seleccionado e o ecrã volta ao menu programação do idioma.
 - Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão **MENU**.

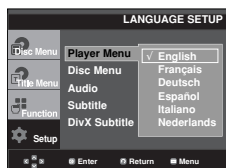

Utilizar o idioma do Disc Menu <Menu do disco>


Esta função apenas altera o idioma dos textos apresentados nos ecrãs do menu do disco.

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Disc Menu** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
5. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
 - Se o idioma seleccionado não estiver gravado no disco, o idioma original pré-gravado é seleccionado.
 - O idioma é seleccionado e o ecrã volta ao menu programação do idioma.
 - Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão **MENU**.



Utilizar o idioma de áudio

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Audio** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
5. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
 - Selecione "Original" se quiser que o idioma pre-definido da banda sonora seja o idioma original em que o disco é gravado.
 - Se o idioma seleccionado não estiver gravado no disco, o idioma original pré-gravado é seleccionado.
 - O idioma é seleccionado e o ecrã volta ao menu programação do idioma.
 - Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão **MENU**.

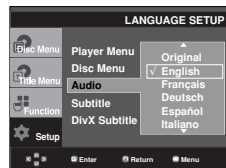

Utilizar o idioma das legendas

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Subtitle** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
5. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
 - Selecione "Automatic" se quiser que o idioma das legendas seja igual ao seleccionado como idioma de áudio.
 - Alguns discos podem não ter o idioma seleccionado como idioma inicial; nesse caso, o disco utiliza a programação de idioma original.
 - O idioma é seleccionado e o ecrã volta ao menu de configuração.
 - Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão **MENU**.



Utilizar o idioma das DivX legendas


1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **DivX Subtitle** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
5. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
 - O idioma é seleccionado e o ecrã volta ao menu de configuração.
 - Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão **MENU**.



Programar as opções de áudio

As opções áudio permitem configurar o dispositivo áudio e as programações de estado do som, dependendo do sistema de áudio utilizado.

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Audio Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o item pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

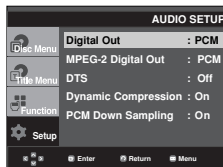

1. Digital Out
 - PCM : Converte para áudio PCM(2CH).
 - Bitstream : Permite a saída de fluxos de bits Dolby Digital através de uma saída digital. Selecciona Bitstream quando efectuar a ligação a um decodificador Dolby Digital.

2. MPEG-2 digital Out
 - PCM : Converte para áudio PCM(2CH).
 - Bitstream : Converte para MPEG-2 Digital Bitstream - 5.1CH (no caso de MPEG-2, 8CH). Selecciona Bitstream ao utilizar a Saída de Áudio Digital.
3. DTS
 - Off : Não emite o sinal de saída digital.
 - On : Emite DTS Bitstream apenas através da saída digital. Selecciona DTS ao ligar a um Descodificador DTS.

Nota

- Não existe nenhuma saída de áudio analógico quando reproduz áudio DTS.

4. Dynamic Compression
 - On : Para seleccionar a compressão dinâmica.
 - Off : Para seleccionar a gama padrão.
5. PCM Down Sampling
 - On : Selecciona esta opção sempre que o amplificador ligado ao leitor não for compatível com sinais de 96KHz. Nesse caso os sinais de 96KHz são convertidos para 48KHz.
 - Off : Selecciona esta opção sempre que o amplificador ligado ao leitor for compatível com sinais de 96KHz. Neste caso, a missão dos sinais é efectuada sem qualquer alteração.

Nota :

Mesmo quando a opção PCM Down sampling se encontra definida como Off.

- Alguns discos apenas permitem a emissão de sinais de frequência reduzida através de saídas digitais.
- Para fazer o menu Setup desaparecer, pressione o botão **MENU**.

HDMI

- Se o televisor não for compatível com formatos multi-canal comprimidos (Dolby Digital, MPEG, DTS), programe Digital Audio para PCM.
- Se o televisor não for compatível com frequências de amostragem LPCM acima de 48kHz, programe PCM Down Sampling para On.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de duplo-D são marcas


comerciais da Dolby Laboratories.

"DTS" e "DTS Digital Out" são marcas comerciais da Digital Theater Systems, Inc.

Programar as opções de visualização.

As opções de visualização permitem programar diversas funções de vídeo do leitor.


1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Display Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o item pretendido e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

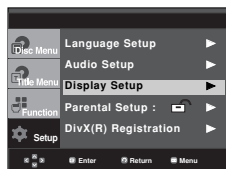

1 TV Aspect

Dependendo do tipo de televisor, pode ajustar a definição do ecrã (relação altura/largura)

- 4:3 Letter Box : Selecione esta opção para ver a relação total de altura/largura do ecrã 16:9 do DVD, mesmo que o seu televisor apenas possua um ecrã com uma relação 4:3. Aparecem barras pretas nas partes superior e inferior do ecrã.
- 4:3 Pan Scan : Selecione esta opção para televisores de formato convencional, quando quiser ver a parte central do ecrã 16:9. (As extremidades esquerda e direita da imagem são cortadas.)
- 16:9 Wide : Pode ver a imagem 16:9 completa no televisor panorâmico.

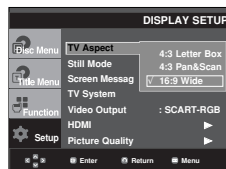

2 Still Mode

Estas opções ajudam a evitar a imagem trema no modo de pausa e apresentam com mais nitidez o texto mais pequeno.


- Auto : Sempre que seleccionar Auto, o modo Field/Frame (campo/imagem) é automaticamente convertido.
- Field (campo) : Selecione esta funcionalidade sempre que o ecrã tremer em modo Auto.
- Frame (imagem) : Selecione esta funcionalidade sempre que pretender ver letras pequenas em modo Auto.

3 Screen Messages

Utilize esta opção para activar ou desactivar mensagens de ecrã.

4 TV System

- NTSC : No caso de utilizar um disco NTSC
 - Se o sistema do seu televisor apenas possuir uma entrada de vídeo PAL, deve seleccionar a opção "PAL". Sempre que selecciona a opção "PAL", o formato de saída entrelaçada é PAL 60 Hz.
 - Se o sistema do seu televisor apenas possuir uma entrada NTSC, deve seleccionar a opção "NTSC".
 - Se configurar o sistema NTSC do televisor, a taxa de fotogramas de saída HDMI é 60Hz.
- PAL : No caso de utilizar um disco PAL
 - Se o sistema do seu televisor apenas possuir uma entrada de vídeo NTSC, deve seleccionar a opção "NTSC".
 - Se o sistema do seu televisor apenas possuir uma entrada PAL, deve seleccionar a opção "PAL".
 - Se configurar o sistema PAL do televisor, a taxa de fotogramas de saída HDMI é 50 Hz.

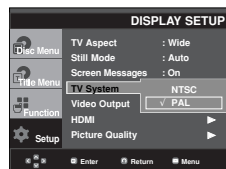

5 Video Output

Selecione Video Output (saída de vídeo).

- S-Video : Selecione esta opção sempre que quiser utilizar a saída Vídeo e S-Vídeo.
- I-SCAN : Selecione esta opção sempre que quiser utilizar a saída de componentes entrelaçada (525i).
- P-SCAN : Selecione esta opção sempre que quiser utilizar a saída de componentes progressiva (525p).
 - RGB : Selecione esta opção sempre que quiser utilizar a saída SCART RGB.
 - Se carregar no botão VIDEO SEL., o modo de vídeo saída será alterado em sequência em modo sem disco. (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
 - Se a selecção Yes/No (sim/não) no menu secundário da opção Display Setup (programação do ecrã) não for efectuada num prazo de 10 segundos, o ecrã volta ao menu anterior.

6 HDMI

Utiliza-se esta configuração no caso que a unidade está conectada com aparelhos de visualização por HDMI (TV, projector, etc).

- Ajuste da definição
 - Auto : Definição automática da resolução.
 - Manual : Definição manual da resolução.
- Resolução
 - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
 - 720p : 1280 x 720
 - 1080i : 1920 x 1080
- Formato

Este recurso pode ser utilizado para ajustar a saída no DVD-HD870 para sua TV ou seu Monitor, de forma a garantir uma reprodução com as melhores cores. É possível utilizar esta função para definir a faixa RGB dos dados digitais da saída HDMI.

- RGB-Normal : Saída de dados RGB de faixa limitada da HDMI.
- RGB-Expand : Saída de dados RGB de faixa total HDMI.
- YCbCr-(4:4:4) : Saída YCbCr-(4:4:4) de faixa limitada HDMI.
- YCbCr-(4:2:2) : Saída YCbCr-(4:2:2) de faixa limitada HDMI.

O Preto/Branco de faixa limitada e o nível de cor são exibidos na faixa de dados limitada.

Por exemplo, quando a profundidade de bits for 8.


- Y : 16~235
- CbCr : 16~240

O Preto/Branco de faixa total e o nível de cor são exibidos na faixa de dados total.

Por exemplo, quando a profundidade de bits for 8.


- Y : 0~255

- CbCr : 0~255

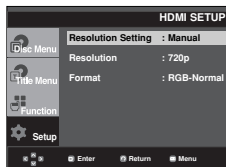

Picture Quality

- Black Level : Ajusta a luminosidade de ecrã (On ou Off). Não funciona em modo progressivo.
- Brightness : Level 1 ~ Level 5
- Contrast : Level 1 ~ Level 5
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5

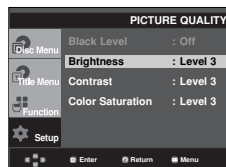


- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- Si la Salida de Video se fija incorrectamente, la pantalla se puede bloquear.
- Las resoluciones disponibles para las salidas de HDMI dependen de la televisión o del proyector conectados. Para los detalles, vea el manual de usuario de su TV o el proyector.
- Si se modifica la resolución durante la reproducción, habrá que esperar unos instantes hasta que la imagen se vea normal.
- Si ajusta la resolución de salida a HDMI 720p ó 1080i, la salida HDMI proporciona mayor calidad de imagen.

Programar a restrição de canais


A função de restrição de canais funciona em conjunto com os DVDs aos quais foi atribuído um determinado nível, o qual ajuda o utilizador a controlar qual o tipo de DVDs que a sua família pode ver. Podem existir até 8 níveis de classificação num disco.

Definir o nível de classificação


1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

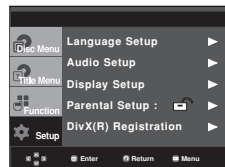


3. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Parental Setup** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

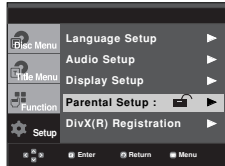


4. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar **Rating Level** e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.

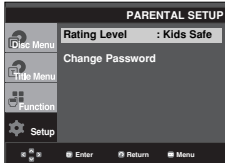

5. Introduza a sua palavra-passe.
 - A palavra-passe está predefinida para 0000.

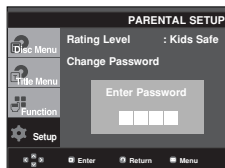

6. Carregue nos botões **▲/▼** para seleccionar o nível de classificação que pretende e, em seguida, carregue no botão **►** ou **ENTER**.
Por exemplo) Definir o **Kids Safe**.

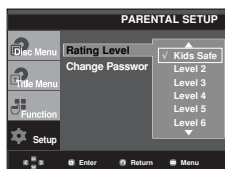


Para fazer o menu de configuração desaparecer, carregue no botão MENU.

Por exemplo, se seleccionou o nível 6, os discos que tenham sido classificados com o nível 7,8 não são reproduzidos.

Alterar a palavra-passe




1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.

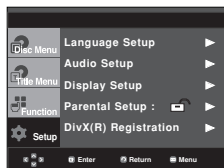

3. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Parental Setup** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.



4. Carregue nos botões ▲/▼ para seleccionar **Change Password** e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**. Introduza a nova palavra-passe. Volte a introduzir a nova palavra-passe.

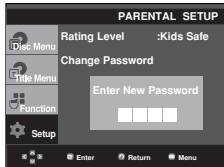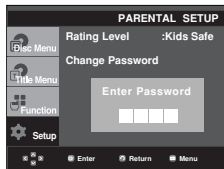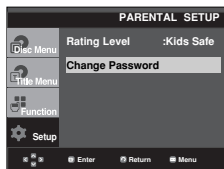

Nota

Se tiver esquecido a sua palavra-passe, deve consultar a secção “Esqueceu-se da palavra-passe” no Guia para resolução de problemas.

REFERÊNCIA

Actualização de firmware

Introdução

A Samsung actualiza com frequência o software de modo a melhorar o desempenho deste aparelho com as mais recentes inovações, através do seu site na Internet (www.samsung.com).

Especialmente porque estão continuamente a surgir novas versões do codec MPEG4. Os melhoramentos efectuados dependem directamente do software de actualização que está a utilizar, bem como do software que existia no leitor de DVD antes da actualização.

Como efectuar um disco de actualização

1. Deve transferir um novo ficheiro através do Download Center do site Internet da Samsung (www.samsung.com).
2. Grave o ficheiro num disco utilizando o gravador de CDs do seu computador.

Nota

- Sistema de ficheiros CD-ROM nível ISO
- Conjunto de caracteres ISO 9660
- Finalizado, sessão única
- Velocidade de gravação baixa

Procedimento de actualização

1. Abra o tabuleiro de discos. Coloque o disco no tabuleiro. Feche o tabuleiro. Aparece o ecrã de actualização de Firmware.



Aparece a indicação Firmware upgrade <actualização de Firmware> no ecrã

2. Carregue nos botões ◀/▶ para seleccionar **Total** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.



Início da actualização de Firmware

- Durante a gravação, o tabuleiro abre automaticamente. Após ter retirado o disco, aguarde cerca de 2 minutos.
 - Se o aparelho tiver sido actualizado com êxito, deve desligar e ligar-se automaticamente após o fecho do tabuleiro.
3. Carregue nos botões numéricos para seleccionar o idioma pretendido.






Nota

- Se a opção "Select Menu Language" não aparecer, deve entrar em contacto com o "Centro de assistência da Samsung".
- Não carregue em nenhum botão nem desligue o cabo de alimentação durante a actualização.
- O procedimento de actualização pode ser alterado, consulte o site web (www.samsung.com).

Resolução de problemas

Antes de pedir assistência (resolução de problemas), faça as seguintes verificações.

Problema	Ação	Página
Não consegue fazer operações com o telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique as pilhas do telecomando. Pode ser preciso substituí-las. • Nunca utilize o telecomando a uma distância superior a 6 m. • Retire as pilhas e carregue sem soltar um ou mais botões durante vários minutos para esgotar o microprocessador dentro do telecomando e assim reprogramá-lo. Reintroduza as pilhas e tente utilizar o telecomando novamente. 	P3
Não consegue reproduzir o disco.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o disco foi introduzido com a etiqueta virada para cima. • Verifique o código de região do DVD. 	P5
Não se ouve o som de 5.1 canais.	<ul style="list-style-type: none"> • O som de 5.1 canais só se ouve quando se cumprem os seguintes requisitos: <ol style="list-style-type: none"> 1) O leitor de DVD encontra-se ligado ao amplificador correcto 2) O disco está gravado com som de 5.1 canais. • Verifique se o disco que está a ser reproduzido tem a marca "5.1 ch" na parte exterior. • Verifique se o sistema de áudio está ligado e a funcionar correctamente. • No menu SETUP <CONFIGURAÇÃO>, a opção Audio Output <Saída de áudio> está definida para Bitstream? 	P14-15 P27
O ícone  aparece no ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> • Não é possível completar as funções ou acções neste momento porque: <ol style="list-style-type: none"> 1. O software do DVD não o permite. 2. O software do DVD não suporta a função (por exemplo, ângulos). 3. A função não está disponível neste momento. 4. Solicitou um número de título, de secção, ou um tempo de procura, fora do intervalo válido. 	
A opção Disc Menu <Menu do disco> não aparece.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o disco tem menu. 	
O modo de reprodução é diferente da selecção feita no menu Setup (Programação).	<ul style="list-style-type: none"> • Algumas das funções seleccionadas no modo Setup (Programação) podem não funcionar correctamente, se o disco não estiver codificado com a função correspondente. 	P25~30
Não é possível alterar a relação altura/largura do ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> • A relação altura/largura do ecrã é fixa nos DVDs. 	P27~29
Não se ouve som.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se seleccionou a opção (Saída digital) correcta no menu Audio Options <Opções de som>. 	P27
O ecrã está bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue no botão  durante mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as programações são repostas aos valores de origem. 	P16
Esqueceu-se da palavra-passe	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue no botão  durante mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as programações, incluindo a palavra-passe, são repostas aos valores de origem. Não recorra a esta opção salvo estritamente necessário. 	P29
A imagem tem interferências ou está distorcida	<ul style="list-style-type: none"> • Vá para o índice, procure a secção do manual de instruções que inclui explicações sobre o problema actual e siga novamente o procedimento. • Se o problema persistir, contacte o centro de assistência autorizado da sua zona. 	
Se surgirem outros problemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o disco não está sujo ou riscado. • Limpe o disco. 	P2
Nenhuma saída de HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a saída de vídeo está activada para o HDMI. • Verifique se a TV apoia este leitor de DVDs 480p/576p/720p/1080i. 	P13~14
Ecrã da saída de HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> • Se aparecer o ruído de neve na ecrã, isto significa que a TV não apoia HDCP(High-bandwidth Digital Content Protect: protecção dos conteúdos Digitais de alta largura de banda). 	P13~14
Vibração anormal da saída de HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a norma do seu televisor está correctamente definida. • O fenómeno de vibração anormal da ecrã poderá ocorrer quando a razão da forma for convertida de 50Hz para 60Hz para a SAÍDA DE 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface). • Consulte o manual do utilizador do televisor. 	P28~29

Características técnicas

General	Alimentação	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Consumo	9 W
	Weight	2.3 Kg
	Dimensões	430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
	Temperatura de Funcionamento	+5°C to +35°C
	Umidade de Funcionamento	10 % to 75 %
Disc	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Velocidade de Leitura : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Tempo de Reprodução aprox. (Face Única, Disco de camada única) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Velocidade de Leitura : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maximum Play Time : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Tempo Máximo de Reprodução : 74 min.
Video Output	Vídeo Composto	1 canais : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Tomada SCART	R (Red): 0,7 Vp-p (carga 75 Ω) G (Green): 0,7 Vp-p (carga 75 Ω) B (Blue): 0,7 Vp-p (carga 75 Ω) Vídeo Composto: 1,0 Vp-p (carga 75 Ω) Sinal de Luminância : 1.0 Vp-p (carga 75 Ω) Sinal de Cor : 0.3 Vp-p (carga 75 Ω)
	Vídeo Component	Y : 1.0 Vp-p (carga 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (carga 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (carga 75 Ω)
	S-VIDEO	Sinal de Luminância : 1.0 Vp-p (carga 75 Ω) Sinal de Crominância : 0.3 Vp-p (carga 75 Ω)
	HDMI	576p/480p, 720p, 1080i
Audio Output	SCART Jack	2 Canais : L(1/L), R(2/R)
	2 Canais	L(1/L), R(2/R)
	*Frequência de Resposta	Amostragem 48 kHz : 4 Hz a 22 kHz Amostragem 96 kHz : 4 Hz a 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Gama Dinâmica	100 dB
	*Distorção Harmónica Total	0.004 %

*: Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Os pesos e dimensões apresentados são valores aproximados.



PORTUGAL

Este produto Samsung é garantido por um período de vinte e quatro (24) meses a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico e/ou mão de obra.

No caso de ser necessária a intervenção ao abrigo da Garantia, o produto pode ser reparado num dos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung distribuídos pelo País, ou através do retalhista onde foi adquirido. Em caso de necessidade, os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung noutros Estados Membros da União Europeia cumprirão com as condições de garantia existentes nesses Estados. Mais esclarecimentos ou informações complementares sobre os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung poderão ser obtidos em:

SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A

Rua Cesario Verde, no 5-4, Piso
2795-753 Queijas-Portugal

<http://www.samsung.com/pt>

Linha Azul: 80 8 200 128

■ CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida se, quando o pedido de intervenção ao abrigo da mesma, o cartão de Garantia estiver completa e correctamente preenchido, for apresentado conjuntamente com o documento original de compra e o número de série do produto não tiver sido alterado.
2. As obrigações da Samsung limitam-se à reparação ou, por sua iniciativa, substituição do produto ou partes defeituosas.
3. Para obter assistência de forma rápida, recorra aos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung, que fornecem níveis de serviço e tempos de reparação o mais optimizados possíveis. Qualquer intervenção feita por serviços estranhos à Samsung, e sem a sua devida autorização, não será reembolsada e será declinada toda e qualquer responsabilidade inerente a estragos causados no aparelho no âmbito das citadas intervenções.
4. Este produto não é considerado defeituoso em materiais ou mão de obra, para efeitos de alterações e/ou adaptações necessárias para países ou locais para os quais não foi inicialmente concebido. Esta Garantia não cobre os encargos nem os prejuízos resultantes das referidas alterações e/ou adaptações.
5. Esta Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
 - a) Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural.
 - b) Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
 - c) Uso ou instalação incorrectas, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
 - d) Estragos causados pela luz, águas, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria, quedas, pancadas, ou qualquer outra causa fora do controlo da Samsung.
6. Esta garantia é válida para qualquer pessoa que legalmente adquira a posse do aparelho durante o seu respectivo período.
7. Esta Garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor previstos na legislação nacional em aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 67/2003, nem os direitos que o consumidor tem em relação ao retalhista, resultantes do contrato de compra e venda efectuado. Na ausência da legislação aplicável, esta Garantia será o único e exclusivo recurso ao consumidor; nem a Samsung Electrónica Portuguesa, S.A., nem as suas Companhias Subsidiárias ou Distribuidores poderão ser responsabilizados por quaisquer danos acidentais ou provocados por quebra de qualquer Garantia expressa ou implícita deste produto.

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Memo

PRECAUCIONES

1. Configuración

- Consulte la etiqueta de identificación situada en la parte posterior del reproductor para ver el voltaje de funcionamiento adecuado.
- Instale el reproductor en un mueble con ventilación adecuada. (7~10 cm) No bloquee las ranuras de ventilación de ningún componente para que circule el aire.
- No fuerce la bandeja de discos con la mano.
- No apile los componentes.
- Desconecte todos los componentes antes de mover el reproductor.
- Antes de conectar componentes adicionales al reproductor, compruebe que estén desconectados.
- Extraiga el disco y desconecte el reproductor después de utilizarlo si no lo va a usar durante un tiempo.
- El enchufe principal se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe tenerlo a mano en cualquier momento.

2. Para su seguridad

- Este producto utiliza un láser. El uso de controles, ajustes o funciones no especificadas en este manual pueden causar una exposición peligrosa a radiaciones.
- No abra las cubiertas ni haga reparaciones por su cuenta. Consulte a personal cualificado del servicio técnico.

3. Precaución

- El reproductor no debe utilizarse con propósitos industriales sino para uso doméstico. Este producto es para uso personal únicamente.
- No debe exponer el aparato a gatos ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- Efectos exteriores como tormenta eléctrica y electricidad estática pueden afectar al funcionamiento normal de este reproductor. Si llega a ocurrir esto, apague el reproductor y encienda el reproductor con el botón POWER, o desconéctelo y vuelva a conectar el cable de corriente alterna al enchufe

de CA. El reproductor funcionará con normalidad.

- Cuando se forma condensación dentro del reproductor debido a cambios bruscos de temperatura, es posible que el equipo no funcione correctamente. Si llega a ocurrir esto, deje el reproductor a temperatura ambiente hasta que el interior del equipo se seque y funcione.

4. Disco

- No utilice productos de limpieza como aerosoles, benceno, disolventes ni otras sustancias volátiles porque podrían dañar la superficie del disco.
- No toque la superficie de pistas del disco. Sujételo por los bordes, o por un borde y el agujero del centro.
- Limpie el disco con suavidad. Nunca pase un paño de lado a lado del disco.

5. Información medioambiental

- pilas que se utilizan en este producto contienen sustancias químicas que son dañinas para el medioambiente.
- Deshágase de las pilas de forma adecuada, según las leyes reguladoras de su provincia.

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia de conformidad con el ISO/IEC 11172-3 ó ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto. La licencia sólo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio de conformidad con el ISO/IEC 11172-3 ó ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 ó ISO/IEC 13818-3.

PRECAUCIÓN: EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O FUNCIONES NO ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL PUEDEN CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A RADIACIONES.

INTRODUCCIÓN


Accesorios



Mando a distancia



Pilas para el mando a distancia (Tamaño AAA)




Manual del usuario



Cable de vídeo/audio

Instalación de las pilas del mando a distancia

1. Abra la cubierta de las pilas situada en la parte posterior del mando a distancia.
2. Instale dos pilas de tamaño AAA. Compruebe que los polos (+ y -) están situados correctamente.
3. Vuelva a colocar la cubierta.



Si el mando a distancia no funciona correctamente

- Compruebe los polos + y - de las pilas (Pila seca).
- Compruebe si las pilas tienen fugas.
- Compruebe si el sensor del mando a distancia está bloqueado por algún obstáculo.
- Compruebe si hay una luz fluorescente cerca.

CONTENIDO

Precauciones	2
Introducción	3

Setup (Configuración)

Características generales	4
Tipo de disco y características	5
Descripción	6
Guía del mando a distancia	8

Conexiones

Elección de una conexión	9
--------------------------	---

Funciones básicas

Reproducción de discos	16
Uso de las funciones de búsqueda y omisión	17
Uso de las funciones de pantalla	17
Uso del menú de disco y título	18
Uso del menú de funciones	18
Cómo repetir la reproducción	18
Reproducción lenta	19

Funciones avanzadas

Ajuste de la relación altura/anchura (EZ VIEW)	19
Selección del idioma de audio	20
Selección del idioma de subtítulos	20
Cambio del ángulo de cámara	21
Uso de la función de reproducción instantánea/omisión	21
Uso de la función de marcador	21
Uso de la función Zoom	22
Menú de clips para MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	22
Selección de carpetas	22
Reproducción MP3/WMA/CD Audio	23
Reproducción MPEG4	23
Reproducción Picture CD	24

Cambio del menú de configuración

Uso del menú de configuración	25
Configuración de las funciones de idioma	26
Configuración de las opciones de audio	27
Configuración de las opciones de pantalla	27
Configuración del control paterno	29

Referencia

Actualización de Firmware	31
Solución de problemas	32
Especificaciones técnicas	33

CONFIGURACIÓN

Características generales

Sonido excelente

Dolby Digital, una técnica desarrollada por Dolby Laboratories, proporciona una reproducción de sonido claro y puro.

Pantalla

Pueden visualizarse imágenes estándar y en formato ancho (16:9)

Cámara lenta

Puede visualizar una escena concreta a cámara lenta.

Control paterno (DVD)

El control paterno permite que los usuarios fijen el nivel deseado para impedir que los niños vean películas inapropiadas con violencia, contenido para adultos, etc.

Funciones del menú en pantalla

Puede seleccionar varios idiomas (Audio/Subtítulo) y ángulos de pantalla mientras reproduce películas.

Digitalización progresiva

La digitalización progresiva crea una imagen mejorada que contiene el doble de líneas digitalizadas de las que aparecen en una imagen convencional de líneas alternas.

EZ VIEW (DVD)

Easy View permite ajustar la imagen para que encaje con el tamaño de la pantalla de su TV (16:9 ó 4:3).

Visor de fotos digitales (JPEG)

Puede visualizar fotos digitales en su TV.

Repetición

Para repetir una canción o una película pulse el botón REPEAT.

MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir discos creados a partir de archivos MP3/WMA.

Reproducción instantánea (DVD)

Esta función se usa para reproducir los últimos 10 segundos de una película desde la posición actual.

Omisión instantánea (DVD)

Esta función avanza la reproducción 10 segundos hacia adelante.

MPEG4

Esta unidad puede reproducir formatos MPEG4 contenidos en un archivo avi.

HDMI (Interfaz De la Multimedia De la Alta Definición)

HDMI reduce el ruido de la pantalla permitiendo una pura señal digital de video/audio del reproductor a su TV.

Nota

- Discos que no se pueden reproducir con este reproductor.
- DVD-ROM • DVD-RAM
- CD-ROM • CDV
- CDI • CVD
- Super Audio CD (excepto capa de CD)
- CDG sólo reproduce audio, no gráficos.
- La capacidad de reproducción depende de las condiciones de grabación.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (modo V)
- Es posible que la unidad no reproduzca discos CD-R, CD-RW ni DVD-R debido al tipo de disco o a las condiciones de grabación.

PROTECCIÓN CONTRA COPIA

Muchos discos DVD están codificados con protección de copia. Por eso conviene conectar el reproductor DVD directamente al televisor y no a un reproductor de video. La conexión a un reproductor de video produce una imagen distorsionada de los discos DVD protegidos contra copia.



Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de reproducción protegidos bajo reclamación de patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección de derechos de reproducción deberá estar autorizada por Macrovision Corporation y está limitada al hogar y a otros usos de visualización limitados a menos que Macrovision Corporation lo autorice explícitamente. Queda prohibido su manipulación y desmontaje.

SALIDAS DIGITALIZADAS PROGRESIVAS (525p)








"LOS CONSUMIDORES DEBEN SABER QUE NO TODOS LOS TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y QUE PUEDEN PRODUCIRSE DISTORSIONES EN LA IMAGEN. SI SURGEN PROBLEMAS CON LA IMAGEN DIGITALIZADA PROGRESIVA DE 525, SE RECOMIENDA CAMBIAR LA CONEXIÓN A LA SALIDA DE DEFINICIÓN ESTÁNDAR. SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE SU EQUIPO DE TV CON EL REPRODUCTOR DE DVD MODELO 525p, CONTACTE CON EL CENTRO DEL SERVICIO AL CLIENTE DE SAMSUNG."

Tipo de disco y características

Este reproductor de DVD puede reproducir los siguientes tipos de discos con los logotipos correspondientes:

Tipos de disco (Logotipos)	Tipos de grabación	Tamaño del disco	Tiempo máx. de reproducción	Características
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Cara simple 240 min. Cara doble 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> - El sonido y la imagen del DVD son excelentes gracias a los sistemas Dolby Digital y MPEG-2. - Las diversas funciones de imagen y sonido pueden seleccionarse con facilidad en el menú en pantalla.
		8 Cm	Cara simple 80 min. Cara doble 160 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> - graba como señal digital con mejor calidad de sonido, menor distorsión y menor deterioro de la calidad con el tiempo.
		8 Cm	20 min.	

Marcas de disco

	Código regional
	Sistema de emisión PAL en GB, Francia, Alemania, etc.
	Disco Dolby Digital
	Disco estéreo
	Disco Digital Audio
	Disco DTS
	Disco MP3

Introduzca sólo un disco DVD cada vez. Si se introducen dos o más discos, la reproducción no será posible y el reproductor de DVD podría dañarse.

Código regional

Tanto el reproductor de DVD como los discos tienen un código regional. Para reproducir un disco, los códigos regionales deben coincidir. Si los códigos no coinciden, el disco no podrá reproducirse.

El código regional de este reproductor se indica en el panel posterior del equipo.


Certificación DivX



DivX, DivX Certified y sus logos asociados son marcas comerciales registradas de DivXNetworks, Inc y se utilizan bajo licencia.

Descripción

Controles del panel frontal

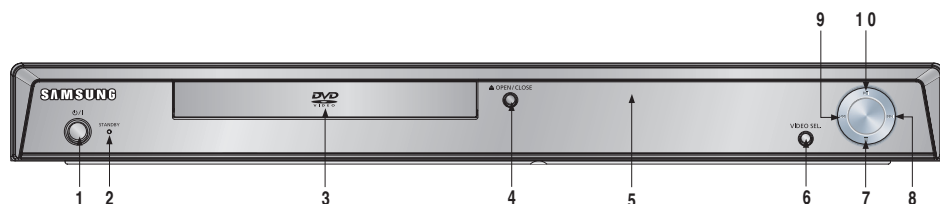

- 1. STANDBY/ON (⏻/I)**
Cuando se pulsa el botón STANDBY/ON, aparece el indicador y se enciende el reproductor.
- 2. Indicador STANDBY**
Al conectar la unidad por primera vez, se encenderá este indicador.
- 3. BANDEJA DE DISCOS**
Cargue el disco aquí.
- 4. OPEN/CLOSE (▲)**
Púlselo para abrir o cerrar la bandeja de discos.
- 5. VISOR**
Aparecen los indicadores de funcionamiento.
- 6. VIDEO SEL.**
Se pulsa para cambiar el modo de salida de vídeo.
- 7. STOP (■)**
Detiene la reproducción del disco.
- 8. Botón SALTAR (⏮) / BUSCAR**
Le permite buscar hacia atrás en un disco.
- 9. Botón SALTAR (⏭) / BUSCAR**
Le permite buscar hacia adelante en un disco.
- 10. PLAY/PAUSE (▶||)**
Inicia o detiene la reproducción del disco.

Visor del panel frontal




Tiempo total de reproducción/Muestra varios mensajes sobre funciones como PLAY, STOP, LOAD ...

noDSC: No hay disco cargado.

OPEn: La bandeja de discos está abierta.

LOAD: El reproductor está cargando información del disco.

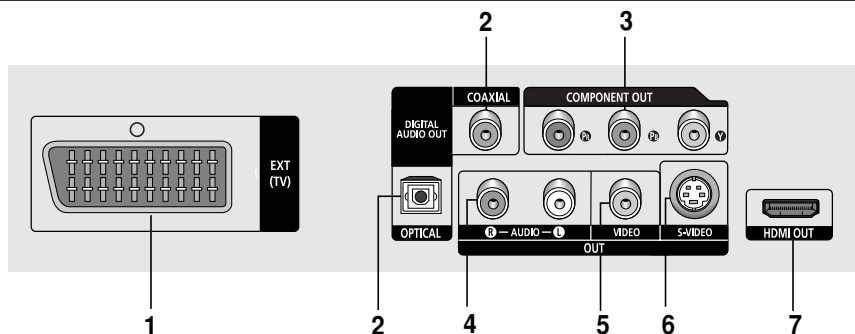

1. CLAVIJA SCART

- Realice la conexión a una clavija de entrada TV SCART.

2. CLAVIJAS DE SALIDA DE AUDIO DIGITAL

- Utilice un cable óptico o un cable digital coaxial para hacer una conexión a un receptor Dolby Digital compatible.
- Utilice un cable óptico o un cable digital coaxial para hacer una conexión a un amplificador A/V que incorpore un decodificador Dolby Digital, MPEG2 ó DTS.

3. CLAVIJAS DE SALIDA PARA VIDEO-COMPONENTE

- Utilice estas clavijas si tiene un televisor con clavijas de entrada para video-componente. Estas clavijas admiten conexiones de video P_R, P_B e Y.
- Si selecciona la salida de video P-SCAN en el menú de configuración, se activará la modalidad de digitalización progresiva.
- Si selecciona la salida de video I-SCAN en el menú de configuración, se activará la modalidad de digitalización entrelazada.

4. CLAVIJAS DE SALIDA PARA AUDIO AUDIO OUT JACKS

Realice la conexión a las clavijas de entrada de audio del televisor o de un receptor de audio/video.

5. CLAVIJA DE SALIDA PARA VIDEO

- Utilice un cable de video para hacer la conexión a la clavija de entrada de video situada en el televisor.
- Ajuste la salida de video a S-Video en el menú de configuración.

6. CLAVIJA DE SALIDA PARA S-VIDEO


- Utilice el cable S-Video para conectar esta clavija a la toma de S-Video del televisor y obtener una calidad de imagen mayor.
- Ajuste la salida de video a S-Video en

7. TERMINAL DE SALIDA HDMI

- Utilice el cable de HDMI para conectar este jack con el jack de HDMI en su televisor para el imagen más alto de la calidad.
- Si el cable HDMI está conectado con el TV disponible para HDMI, este modo operará después de 10 segundos.
- Si desea utilizar una salida de Video, S-Video o Componente, desenchufe el cable HDMI.

Note

- Consulte el Manual del usuario del TV para averiguar si su TV admite el Barrido progresivo (P-SCAN). Si admite el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema de menús del TV.
- La salida de HDMI de esta unidad se puede conectar a un gato de DVI en la TV u otro dispositivo usando un adaptador de la conversión. En este caso, es necesario para utilizar una TV o una visualización con una entrada de HDCP compatible DVI.
- Es posible que haya no salida de la imagen si está conectada a una televisión ni la visualización que no sea compatible con el encima de formato.
- Consulte el manual de instrucciones del TV para obtener información detallada en relación con el Terminal HDMI.
- Consulte las páginas 27 ~ 29 para obtener más información acerca de cómo utilizar el menú Setup (Configuración).

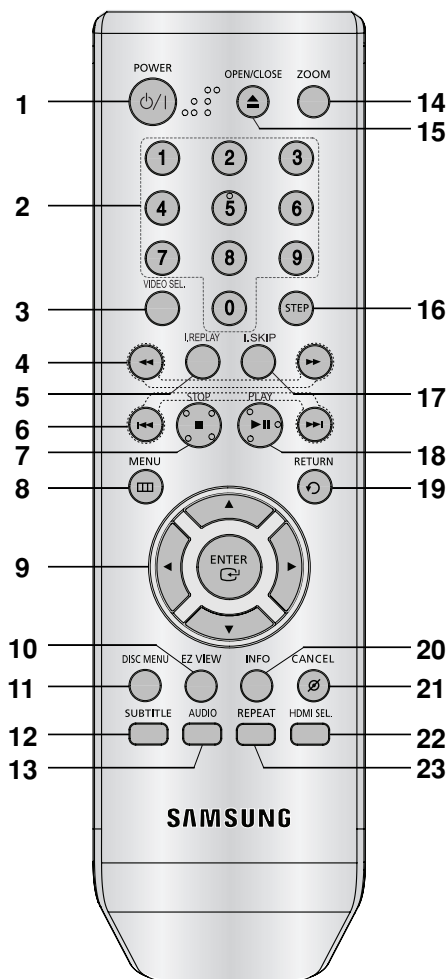

1. Botón DVD POWER.

Enciende y apaga la alimentación.

2. Botones numéricos

3. Botón VIDEO SEL.

Modo de salida de vídeo.

4. Botones BUSCAR (◀ / ▶)

Permite buscar hacia adelante y hacia atrás en un disco.

5. Botón INSTANT REPLAY

Esta función se usa para reproducir los últimos 10 segundos de una película desde la posición actual.

6. Botones SALTAR (◀◀ / ▶▶)

Se utiliza para saltar el título, un capítulo o una pista.

7. Botón STOP (■)

8. Botón MENU

Púlselo para ver las funciones de menú del reproductor de DVD.

9. Botones ENTER/▲▼◀▶

Este botón funciona como un interruptor oscilante.

10. Botón EZ VIEW

Permite ajustar la relación anchura/altura según sea el tamaño de la pantalla de su televisor (16:9 ó 4:3).

11. Botón DISC MENU

Muestra el menú Disco.

12. Botón SUBTITLE

13. Botón AUDIO

Púlselo para acceder a las distintas funciones de audio de un disco.

14. Botón ZOOM

Amplía la imagen del DVD.

15. Botón OPEN/CLOSE (▲)

Púlselo para abrir o cerrar la bandeja de discos.

16. Botón STEP

Avanza la reproducción un fotograma cada vez.

17. Botón INSTANT SKIP

Esta función avanza la reproducción 10 segundos hacia delante.

18. Botón PLAY/PAUSE (▶▶)

Inicia o detiene la reproducción del disco.

19. Botón RETURN

Regresa al menú anterior.

20. Botón INFO

Muestra el modo del disco actual.

21. Botón CANCEL

Púlselo para que desaparezcan las pantallas de menú o de estado.

22. Botón HDMI SEL.

Configuración de la resolución de la salida de HDMI.

23. Botón REPEAT

Permite repetir un título, capítulo, pista o disco.

Conexión a un televisor (S-Video)

- Conexión al televisor con un cable S-Video.
- Obtendrá imágenes de gran calidad. S-Video separa la imagen en señales en blanco y negro (Y) y en color (C) para generar imágenes más nítidas que la modalidad de entrada de vídeo estándar. (Las señales de audio se transmiten a través de la salida para audio.)

1

Utilice un cable S-Video (no incluido) para conectar el terminal **S-VIDEO OUT** situado en la parte posterior del reproductor de DVD con el terminal **S-VIDEO IN** de su televisor.

2

Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor.

Encienda el televisor y el reproductor de DVD.


3

Pulse el selector de entrada del mando a distancia de su TV hasta que aparezca la señal de vídeo del reproductor de DVD en la pantalla del televisor.

4

Ajuste la salida de vídeo a **S-Video** en el menú de configuración de pantalla. (Consulte las páginas 27-29).

Puede utilizar el botón **VIDEO SEL.** para cambiar la modalidad Vídeo Output (Salida de vídeo). (Consulte la página 9.)

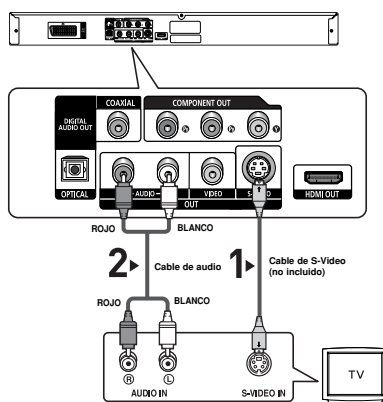

Nota

- Si desea hacer una conexión a un amplificador, consulte la página correspondiente a la conexión de amplificadores. (Consulte las páginas 14-15)
- El número y posición de los terminales puede variar dependiendo del tipo de televisor. Consulte el manual de usuario de su televisor.
- No conecte simultáneamente la salida de S-Video y Vídeo componente (Y, Pb, Pr), ya que puede interferir y degradar la calidad de salida del vídeo.
- Si define la resolución de salida HDMI en 720p o 1080i, no podrá utilizarse la salida de S-Video.

Conexión a un televisor (Entrelazada)

- Conexión a su televisor utilizando cables de vídeo-componente.
- Obtendrá imágenes de gran calidad con colores exactos. El vídeo-componente separa los elementos de la imagen en señales en blanco y negro (Y), azul (P_B) y rojo (P_R) para generar imágenes más puras y nítidas. (Las señales de audio se transmiten a través de la salida para audio.)

1

Utilice cables de vídeo-componente (no incluidos), para conectar los terminales **COMPONENT VIDEO OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **COMPONENT IN** de su televisor.

2

Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor.


Encienda el televisor y el reproductor de DVD.

3

Pulse el selector de entrada en el mando a distancia de su TV hasta que aparezca la señal del vídeo-componente del reproductor de DVD en la pantalla del televisor.

4

Ajuste la salida de vídeo a **I-SCAN** en el menú de configuración de pantalla. (Consulte las páginas 27-29)
Puede utilizar el botón **VIDEO SEL.** para cambiar la modalidad Video Output (Salida de vídeo). (Consulte la página 9.)

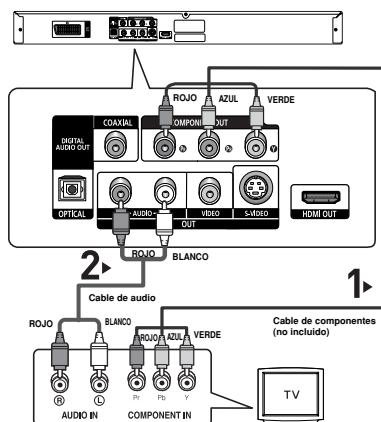

Nota

- Si conecta incorrectamente la salida para vídeo en modo S-Video con los cables de componentes, la pantalla aparecerá roja.
- Si desea hacer una conexión a un amplificador, consulte la página correspondiente a la conexión de amplificadores. (Consulte las páginas 14-15)
- El terminal de componentes de su televisor puede estar representado como "R-Y, B-Y, Y" ó "Cr, Cb, Y" en vez de "P_R, P_B, Y" dependiendo del fabricante. El número y posición de los terminales puede variar dependiendo del tipo de televisor. Consulte el manual de usuario de su televisor.
- Si define la resolución de salida HDMI en 720p o 1080i, no podrá utilizarse la salida de S-Video.

Conexión a un televisor (Progresiva)

1

Utilice cables de vídeo-componente (no incluidos), para conectar los terminales **COMPONENT VIDEO OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **COMPONENT IN** de su televisor.

2

Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor.

Encienda el televisor y el reproductor de DVD.


3

Pulse el selector de entrada del mando a distancia de su TV hasta que aparezca la señal del vídeo-componente del reproductor de DVD en la pantalla del televisor.

4

Ajuste la salida de vídeo a **P-SCAN** en el menú de configuración de pantalla. (Consulte las páginas 27-29)

Puede utilizar el botón VIDEO SEL. para cambiar la modalidad Video Output (Salida de vídeo). (Consulte la página 9.)

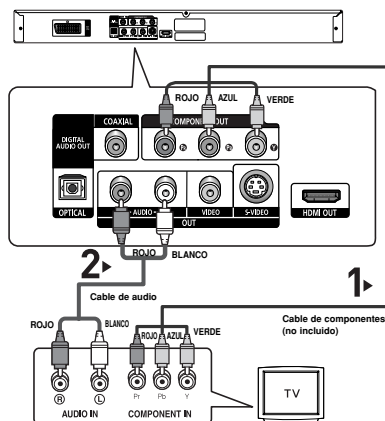

Para ver la salida de vídeo progresiva,

- Consulte el manual de usuario de su televisor para comprobar si admite digitalización progresiva. Si admite P-SCAN, siga las instrucciones del manual de su TV para configurar la digitalización progresiva.
- El método de conexión puede ser diferente al indicado en la ilustración superior, dependiendo del modelo de su televisor.

Nota

- Qué es la digitalización progresiva?
Este método genera el doble de líneas digitales que el método de salida entrelazada. El método de digitalización progresiva proporciona una calidad de imagen superior y más nítida.
- Si define la resolución de salida HDMI en 720p o 1080i, no podrá utilizarse la salida de S-Video.

Conexión a un TV con terminal DVI

1


Con el cable HDMI-DVI (no se incluyen), conecte el terminal de **HDMI OUT** situado en la parte trasera del reproductor de DVD al terminal **DVI IN** del TV.

2

Con los cables de audio, conecte los terminales **AUDIO (rojo y blanco) OUT** de la parte trasera del reproductor de DVD a los terminales **AUDIO (rojo y blanco) IN** del TV. Encienda el reproductor de DVD y el TV.

3

Pulse el selector de entrada del mando a distancia del TV hasta que la señal de DVI del reproductor de DVD aparezca en la pantalla del TV.

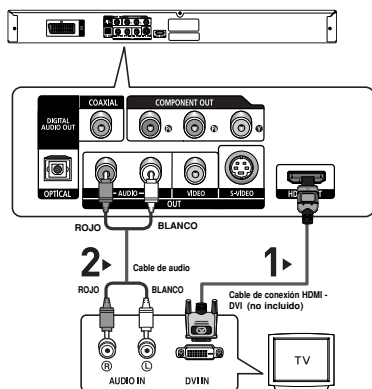


Conexión a un TV con terminal HDMI

1

Con el cable HDMI-HDMI, conecte el terminal de **HDMI OUT** situado en la parte trasera del reproductor de DVD al terminal **HDMI IN** del TV.

2

Pulse el selector de entrada del mando a distancia del TV hasta que la señal de HDMI del reproductor de DVD aparezca en la pantalla del TV.

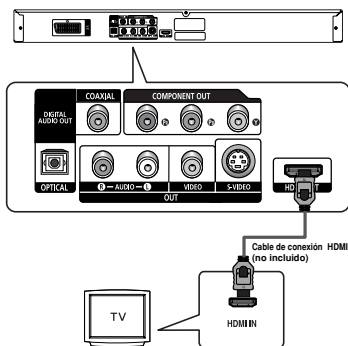

Especificaciones del VÍDEO de HDMI

Cuando pulse el botón HDMI SEL., 576p/480p, 720p, 1080i se seleccionan en orden.

El primer apretón del botón de HDMI SEL., sube la resolución actual.

El segundo apretón permite que usted cambie la resolución de la salida de HDMI.

- La resolución específica de la salida de HDMI no puede trabajar dependiendo de su TV.
- Consulte el manual del usuario del TV.
- Si el cable HDMI o HDMI-DVI se enchufa en el TV, la salida del reproductor de DVD se define automáticamente en HDMI/DVI transcurridos unos 10 segundos.
- Si define la resolución de salida HDMI en 720p o 1080i, no podrá utilizarse la salida de S-Video.

- **HDMI (Interfaz De la Multimedia De la Alta Definición)**

HDMI es un interfaz para permitir la transmisión digital de los datos de video y audio con apenas un solo conector. Con HDMI, el reproductor de DVD transmite video digital y señal de audio y muestra una imagen viva en un TV que tenga un terminal de entrada HDMI.

- **La descripción del conector de HDMI de la conexión de HDMI** – Ambos datos de video sin comprimir y los datos digitales de audio (LPCM o los datos de la corriente del pedacito).

- Aunque el reproductor utiliza un cable de HDMI, el reproductor hace salir solamente una pura señal digital a la TV.
- Si la TV no apoya HDCP (protección contenta de Digital de la Alto-anchura de banda), el ruido de la nieve aparece en la pantalla.

- **Por qué Samsung utiliza HDMI?**

Las TV analógicas requieren una señal análoga de video/audio. Sin embargo, al reproducir un DVD, los datos transmitidos a una TV son digitales. Por lo tanto se requiere cualquiera un digital al convertidor analógico (en el reproductor de dvd) o un analógico al convertidor digital (en la TV). Durante esta conversión, la calidad de la pantalla es degradado debido a la pérdida del ruido y la señal. La tecnología de DVI es superior porque no requiere ninguna conversión de D/A y es una pura señal digital del reproductor a su TV.

- **Cuál es el HDCP?**

HDCP(Protección Contenta De Digital De la Alto-anchura de banda) es un sistema para proteger el contenido de DVD producido vía DVI de ser copiado. Proporciona una conexión digital segura entre una fuente de video (PC, DVD, etc) y un dispositivo de visualización(TV, el proyector, etc). El contenido se cifra en el dispositivo de la fuente para evitar que las copias desautorizadas sean hechas.

Conexión a un sistema de audio (Amplificador de 2 canales)

1

Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** del amplificador.

2

Utilice cables de señal de vídeo para conectar los terminales **VIDEO, S-VIDEO ó COMPONENT OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **VIDEO, S-VIDEO ó COMPONENT IN** de su televisor siguiendo las indicaciones de las páginas 9-14.


3

Encienda el televisor, el reproductor de DVD y el amplificador.

4

Pulse el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la **entrada exterior** y captar el audio desde el reproductor de DVD.

Consulte el manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.

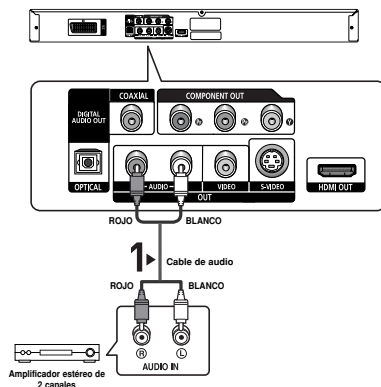

Nota

- **Procure bajar el volumen cuando encienda el amplificador. El sonido fuerte y repentino puede dañar los altavoces y los oídos.**

- Ajuste el audio en la pantalla de menú correspondiente al amplificador. (Consulte las páginas 27)
- La posición de los terminales puede variar dependiendo del amplificador. Consulte el manual de usuario del amplificador.

Conexión a un sistema de audio (Amplificador Dolby digital, MPEG2 ó DTS)

1

Si utiliza un cable óptico (no incluido), conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** situado en la parte posterior del reproductor de DVD con el terminal **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** del amplificador. Si utiliza un cable coaxial (no incluido), conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** situado en la parte posterior del reproductor de DVD con el terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** del amplificador.

2

Utilice cables de señal de vídeo para conectar los terminales **VIDEO**, **S-VIDEO** ó **COMPONENT OUT** situados en la parte posterior del reproductor de DVD con los terminales **VIDEO**, **S-VIDEO** ó **COMPONENT IN** de su televisor siguiendo las indicaciones de las páginas 9-14.


3

Encienda el televisor, el reproductor de DVD y el amplificador.

4

Pulse el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la **entrada exterior** y captar el audio desde el reproductor de DVD.

Consulte el manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.

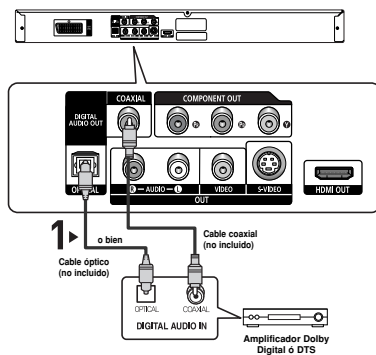

Nota

- Cuando conecte el reproductor de DVD a un amplificador DTS y reproduzca un disco DTS, ajuste el DTS a modo On (Enc.) en el menú de configuración de audio. Si está seleccionado el modo Off (Apag.), no se oirá el sonido, o bien se producirá un sonido muy fuerte.
- Procure bajar el volumen cuando encienda el amplificador. El sonido fuerte y repentino puede dañar los altavoces y los oídos.
- Ajuste el audio en la pantalla de menú correspondiente al amplificador. (Consulte las páginas 27)
- La posición de los terminales puede variar dependiendo del amplificador. Consulte el manual de usuario del amplificador.
- Retire la cubierta protectora antes de utilizar el cable óptico (no incluido) y vuelva a colocar la cubierta sobre el cable cuando no se utilice.

FUNCIONES BÁSICAS

Reproducción de discos

Antes de la reproducción

- Encienda el televisor y seleccione la entrada apropiada para vídeo desde el mando a distancia del televisor.
- Si conecta un sistema de audio externo, encienda dicho sistema y seleccione la entrada apropiada para audio.

Después de conectar el reproductor y pulsar por primera vez el botón **POWER** del DVD, aparecerá esta pantalla: Si desea seleccionar un idioma, pulse un botón numérico. (Esta pantalla sólo aparecerá la primera vez que conecte el reproductor.) Si no está configurado el idioma para la pantalla de inicio, los ajustes cambiarán cada vez que encienda y apague el equipo. Procure seleccionar el idioma que desea utilizar. Una vez seleccionado el idioma del menú, podrá cambiarlo pulsando el botón **►►** situado en el panel frontal del reproductor durante más de 5 segundos siempre que la bandeja de discos esté vacía. A continuación, volverá a aparecer la ventana **SELECT MENU LANGUAGE** desde la que podrá seleccionar el idioma deseado.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Reproducción

1. Pulse el botón **OPEN/CLOSE** (**▲**). Se enciende la luz del indicador **STANDBY** y se abre la bandeja de discos.
2. Coloque con cuidado un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3. Pulse los botones **PLAY/PAUSE** (**►||**) u **OPEN/CLOSE** (**▲**) para cerrar la bandeja de discos.
 - Cuando detiene la reproducción del disco, el reproductor recuerda la posición en la que se detuvo, al volver a pulsar el botón **PLAY/PAUSE** (**►||**), se reanudará la reproducción desde la última posición.

4. Cómo detener la reproducción

Pulse el botón **STOP** (**■**) durante la reproducción.

5. Extracción de discos

Pulse el botón **OPEN/CLOSE** (**▲**).

6. Pausa de la reproducción

Pulse los botones **PLAY/PAUSE** (**►||**) o **STEP** del mando a distancia durante la reproducción.

- Se para la imagen y no hay sonido.

Para reanudar, pulse otra vez el botón **PLAY/PAUSE** (**►||**).

7. Reproducción de fotogramas (excepto en CD)

Pulse el botón **STEP** (Fotograma) del mando a distancia durante la reproducción.

- Cada vez que pulse el botón aparecerá un nuevo fotograma.

- Durante el modo **STEP** (Fotograma) no se oye ningún sonido.

- Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **PLAY/PAUSE** (**►||**).

- Sólo se puede realizar la reproducción fotograma a fotograma en la dirección de avance.

8. Reproducción a cámara lenta

Pulse y mantenga pulsado el botón de **búsqueda**

(**◀/▶**) para seleccionar la velocidad de reproducción 1/8, 1/4 y 1/2 durante la función **PAUSE** o **STEP**.

- Durante el modo de cámara lenta no se oye ningún sonido.

- Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **PLAY/PAUSE** (**►||**).

Nota

- Si se deja el reproductor en modo de parada (Stop) durante más de un minuto sin interacción por parte del usuario, se activa un protector de pantalla. Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **PLAY/PAUSE** (**►||**).
- Si se deja el reproductor en modo de parada (Stop) durante más de 30 minutos, se apagará automáticamente. (Función Power-Off automática)
- Si se deja el reproductor en modo de pausa durante cinco minutos, se parará.
- El icono (**⊗**) indica que se ha pulsado un botón no válido.

Uso de las funciones de búsqueda y omisión

Durante la reproducción puede buscar rápidamente un capítulo o una pista y utilizar la función SKIP para saltar a la siguiente selección.

Búsqueda en un capítulo o pista

Pulse el botón de **búsqueda** (◀◀ ó ▶▶) del mando a distancia durante más de 1 segundo durante la reproducción.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Nota

- La velocidad indicada en esta función puede ser distinta a la velocidad de reproducción real.
- Durante el modo de búsqueda no se oye ningún sonido (excepto CD).

Omisión de pistas

Pulse el botón **SKIP** (◀◀ ó ▶▶) durante la reproducción.







- Cuando se reproduce un DVD, si se pulsa el botón SKIP (▶▶) se avanza al capítulo siguiente. Si se pulsa el botón SKIP (◀◀) se pasa al inicio del capítulo. Otra pulsación provocará que se vaya al principio del capítulo anterior.
- Al reproducir un CD si se pulsa el botón SKIP (▶▶) pasará a la siguiente pista. Si se pulsa el botón SKIP (◀◀) se pasa al inicio del capítulo. Otra pulsación provocará que se vaya al principio de la pista anterior.

Uso de las funciones de pantalla

Al reproducir un DVD/MPEG4

1. Durante la reproducción, pulse el botón **INFO** del mando a distancia.
 - Para seleccionar la opción Info en el menú de funciones, pulse el botón MENU.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la opción deseada.
3. Pulse los botones ◀/▶ para crear la configuración deseada y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Puede pulsar los botones numéricos del mando a distancia para acceder directamente a un título, a un capítulo o para iniciar la reproducción desde un momento deseado.
4. Vuelva a pulsar el botón **INFO** para que la pantalla desaparezca.


Nota

	Para acceder al título deseado cuando hay más de uno en el disco. Por ejemplo, si hay más de una película en un DVD, se identificará cada película.
	La mayoría de discos DVD se graban en capítulos para poder encontrar rápidamente un pasaje específico
	
	Permite la reproducción de la película desde un momento deseado. Debe introducir el momento de inicio como referencia. La función de búsqueda de una secuencia concreta no funciona en algunos discos.
	Hace referencia al idioma de banda sonora de la película. En el ejemplo, la banda sonora se reproduce en inglés 5.1CH. Un disco DVD puede tener hasta ocho bandas sonoras diferentes.
	Hace referencia a los idiomas de los subtítulos disponibles en el disco. Podrá elegir el idioma de los subtítulos o, si lo prefiere, quitarlos de la pantalla. Un disco DVD puede tener hasta 32 subtítulos diferentes.

Uso del menú de disco y título

Uso de Disc Menu (Menú Disco)

1. Pulse el botón **MENU** del mando a distancia durante la reproducción de un disco DVD.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Disc Menu** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.

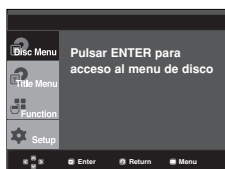


Nota

- Dependiendo del disco, es posible que no funcione el Menú Disco.
- También puede acceder al Menú Disco con el botón DISC MENU del mando a distancia.

Utilización del Title Menu (Menú Título)

1. Pulse el botón **MENU** del mando a distancia durante la reproducción de un disco DVD.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Title Menu** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.

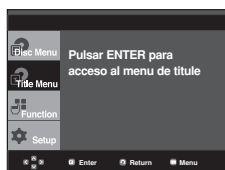


Nota

- Dependiendo del disco, es posible que no funcione Menú Título.
- Menú Título sólo aparecerá si hay al menos dos títulos en el disco.

Uso del menú de funciones

Uso del menú de funciones (DVD)

1. Pulse el botón **MENU** durante la reproducción.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Function** (Funciones) y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.
 - Información (Info) (Consulte las páginas 17)
 - Zoom (Consulte la página 22)
 - Marcador (Bookmark) (Consulte las páginas 21 - 22)
 - Repetir(Repeat) (Consulte las páginas 18 - 19)
 - EZ View (Consulte las páginas 19 - 20)
 - Ángulo (Consulte las páginas 21)

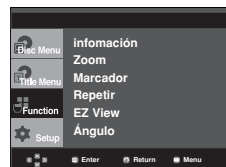

3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar una de las cinco funciones. A continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER** para acceder a la función. También puede seleccionar estas funciones directamente mediante los botones correspondientes del mando a distancia.
 - INFO
 - EZ VIEW
 - REPETIR (REPEAT)

Cómo repetir la reproducción

Para repetir la pista, el capítulo o el título actuales, una sección determinada (A-B) o todo el disco.

Al reproducir un DVD

1. Pulse el botón **REPEAT** del mando a distancia. Aparece la pantalla Repeat (Repetir).
2. Pulse los botones **◀/▶** para seleccionar **Chapter** (Capítulo), **Title** (Título) o **A-B**, y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - DVD repite la reproducción por capítulo o título.
 - Chapter (Capítulo) (🔍): repite el capítulo que se está reproduciendo.
 - Title (Título) (📄): repite el título que se está reproduciendo.
 - A-B (Repetición A-B): repite un segmento del disco seleccionado.


DVD



Uso de la función A-B Repeat

1. Pulse el botón **REPEAT** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar A-B.
3. Pulse el botón **ENTER** en el punto donde quiere que empiece (A) la reproducción repetida. La B queda resaltada automáticamente. .
4. Pulse el botón **ENTER** en el punto donde quiere que termine (B) la reproducción repetida.
 - Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **CANCEL**.
3. Para volver a la reproducción normal, vuelva a pulsar el botón **REPEAT** y, a continuación, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar **Off** (Apagar) y pulse el botón **ENTER**.

DVD



Nota

- A-B REPEAT no le permite fijar el punto (B) hasta que hayan transcurrido al menos 5 segundos de la reproducción después de haber fijado el punto (A).
- Dependiendo del disco, es posible que la función Repeat no funcione.

Reproducción lenta

Esta función le permite repetir escenas de deporte, danza, instrumentos musicales, etc., a cámara lenta para que pueda estudiarlos con más detalle.

Al reproducir un DVD

1. Durante la reproducción, pulse el botón **PLAY/PAUSE** (▶||).
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **SEARCH** (◀/▶) para seleccionar la velocidad de reproducción entre 1/8, 1/4 y 1/2 de lo normal en modo **PAUSE** ó **STEP**.


FUNCIONES AVANZADAS

Ajuste de la relación altura/anchura (EZ VIEW)

Para reproducir aplicando la relación altura/anchura (DVD)

Pulse el botón **EZ VIEW**.

- El tamaño de la pantalla cambia a medida que se pulsa ese botón sucesivamente.
- El modo de zoom de la pantalla varía dependiendo de la configuración de pantalla seleccionada en el menú **Display Setup** (Configuración de)
- Conviene configurar la relación altura/anchura adecuada en el menú **Display Setup** (Configuración de pantalla) para garantizar el buen funcionamiento del botón **EZ VIEW**. (Consulte las páginas 27-29)

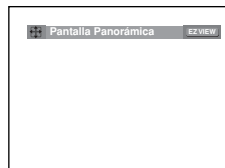

Si usa un TV 16:9

Para discos con relación altura/anchura 16:9

- **Wide Screen (Pantalla Panorámica)**
Muestra el contenido del título DVD en relación altura/anchura 16:9.
- **Screen Fit (Ajuste Pantalla)**
Se corta la parte superior e inferior de la pantalla. Al reproducir un disco con una relación altura/anchura de 2.35:1, las barras negras de la parte superior e inferior de la pantalla desaparecen. La imagen se estirará verticalmente. (Dependiendo del tipo de disco, es posible que desaparezcan completamente las barras negras.)
- **ZOOM FIT (Ajuste Zoom)**
La parte superior, inferior, izquierda y derecha de la pantalla se corta y la parte central de la pantalla se agranda.

Para discos con relación altura/anchura 4:3

- **Normal Wide (Panorámica)**
Muestra el contenido del título DVD en relación altura/anchura 16:9. La imagen se estirará horizontalmente.
- **Screen Fit (Ajuste Pantalla)**
Se corta la parte superior e inferior de la pantalla y aparece la pantalla completa. La imagen se estirará verticalmente.
- **ZOOM FIT (Ajuste Zoom)**
La parte superior, inferior, izquierda y derecha de la pantalla se corta y la parte central de la pantalla se agranda.
- **Vertical Fit (Ajuste vertical)**
Cuando se visualiza un DVD 4:3 en un televisor 16:9, aparecerán unas barras negras en la parte izquierda y derecha de la pantalla para evitar que la imagen aparezca estirada horizontalmente.

Si usa un TV 4:3

Para discos con relación altura/anchura 16:9

- **Panorámica 4:3** (4:3 Letter Box)
Muestra el contenido del título DVD en relación altura/anchura 16:9. Las barras negras aparecerán en la parte superior e inferior de la pantalla.

- **Panorámica 4:3** (4:3 Pan Scan)
La parte izquierda y derecha de la pantalla se corta y se muestra la parte central de la pantalla 16:9.

- **AJUSTE EN PANTALLA** (SCREEN FIT)
Se corta la parte superior e inferior de la pantalla y aparece la pantalla completa. La imagen se estirará verticalmente.

- **AJUSTE DE ZOOM** (ZOOM FIT)
La parte superior, inferior, izquierda y derecha de la pantalla se corta y la parte central de la pantalla se agranda.

Para discos con relación altura/anchura 4:3

- **Pantalla normal** (Normal Screen)
Muestra el contenido del título DVD en relación altura/anchura 4:3.

- **AJUSTE EN PANTALLA** (SCREEN FIT)
Se corta la parte superior e inferior de la pantalla y aparece la pantalla completa. La imagen se estirará verticalmente.

- **AJUSTE DE ZOOM** (ZOOM FIT)
La parte superior, inferior, izquierda y derecha de la pantalla se corta y la parte central de la pantalla se agranda.

Nota

Esta función puede variar dependiendo del tipo de disco.

Selección del idioma de audio

El botón **AUDIO** permite seleccionar rápida y fácilmente el idioma deseado.


Uso del botón **AUDIO** (DVD/MPEG4)

1. Pulse el botón **AUDIO**.

El Audio cambia a medida que se pulsa el botón sucesivamente.

Los idiomas de audio se representan mediante abreviaturas.

DVD



Pulse de forma repetida el botón de **AUDIO** en el mando a distancia hasta seleccionar el audio deseado en un MPEG4 y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

MPEG4



2. Para quitar el icono **AUDIO**, pulse el botón **CANCEL** o **RETURN**.

Nota

- Esta función depende de los idiomas codificados en el disco y puede que no funcione en todos los discos.
- Un disco DVD puede contener hasta 8 idiomas de audio.
- Si desea que aparezca siempre el mismo idioma de audio al reproducir un DVD, consulte "Uso del idioma de audio" en la página 26.

Selección del idioma de subtítulos

El botón **SUBTITLE** permite seleccionar rápida y fácilmente los subtítulos deseados.

Uso del botón **SUBTITLE** (DVD/MPEG4)


1. Pulse el botón **SUBTITLE**. El subtítulo cambia a medida que se pulsa el botón sucesivamente.

Los idiomas de los subtítulos se representan mediante abreviaturas.

DVD



MPEG4

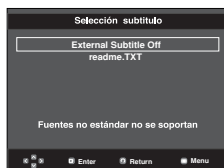

Aparecerá la opción de subtítulos externos dependiendo del disco DivX.

Pulse de forma repetida el botón de **Subtitle** en el mando a distancia hasta seleccionar el idioma de subtítulo deseado en un MPEG4 y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

MPEG4



2. Para quitar el icono **SUBTITLE**, pulse el botón **CANCEL** o **RETURN**.

Nota

- Según el tipo de DVD, tendrá que cambiar el subtítulo deseado en el Disc Menu (Menú Disco). Pulse el botón **DISC MENU**.
- Esta función depende de los idiomas codificados en el disco y puede que no funcione en todos los DVD.
- Un disco DVD puede contener hasta 32 idiomas de subtítulos.
- Si desea que aparezca siempre el mismo idioma de subtítulo al reproducir un DVD, consulte "Uso del idioma de subtítulo" en la página 26.

Cambio del ángulo de cámara

Si un DVD contiene varios ángulos de una escena en concreto, puede seleccionar la función **ANGLE**.

Uso del función ANGLE (DVD)

Si el disco contiene varios ángulos, la opción **ANGLE** aparecerá en la pantalla.

1. Durante la reproducción, pulse el botón **MENU** del mando a distancia.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Function** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Ángulo** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.



4. Pulse los botones **◀/▶** o bien puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar el ángulo que desea.



Nota

- Si el disco sólo dispone de un ángulo, esta función no estará operativa. Hoy en día existen muy pocos discos con esta función.
- Dependiendo del disco, es posible que estas funciones no estén operativas.

Uso de la función Reproducción instantánea/ Omisión

Uso de la función Reproducción instantánea/Omisión (DVD)

Si se pierde una escena, puede volver a verla mediante esta función.

Pulse el botón **INSTANT REPLAY**. La escena actual retrocede unos 10 segundos y vuelve a reproducirse.

Uso de la función Omisión instantánea (DVD)

Utilice esta función para saltar hacia delante unos 10 segundos de la escena actual.

Pulse el botón **INSTANT SKIP**.

- La reproducción saltará 10 segundos hacia delante.

Nota

- Dependiendo del disco, es posible que estas funciones no estén operativas.

Uso de la función de marcador

Esta función permite marcar secciones de un DVD para poder encontrarlas rápidamente con posterioridad.

Uso de la función Marcador (Bookmark) (DVD)

1. Durante la reproducción, pulse el botón **MENU** del mando a distancia.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Function** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.



3. Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar **Marcador** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.



4. Cuando llegue a la escena que quiere marcar, pulse el botón **ENTER**. Puede haber hasta tres escenas marcadas simultáneamente.



Nota

- Dependiendo del disco, es posible que la función Bookmark no funcione.

Recuperación de una escena marcada

- 1~3. Los tres primeros pasos son los mismos que los indicados en "Uso de la función de marcador" en la página 21.
4. Pulse los botones **◀/▶** para seleccionar una escena marcada.



5. Pulse el botón **PLAY/PAUSE (▶||)** para saltar a la escena marcada.

Cómo borrar un marcador

- 1~3. Los tres primeros pasos son los mismos que los indicados en "Uso de la función de marcador" en la página 21.
4. Pulse los botones **◀/▶** para seleccionar el número de marcador que desea borrar.



5. Pulse el botón **CANCEL** para suprimir un número de marcador.



Uso de la función Zoom

Uso de la función Zoom (DVD)

1. Pulse el botón **MENU** del mando a distancia durante la reproducción o en modo de pausa.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Function** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Zoom** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** ó **◀/▶** para seleccionar la parte de la pantalla en la que desea aplicar el zoom.
Pulse el botón **ENTER**.
- Durante la reproducción del DVD, pulse el botón **ENTER** para ampliar 2/4/2/ veces el tamaño normal.

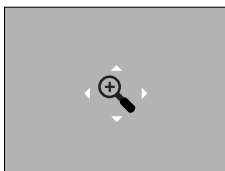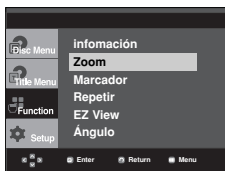

Menú de clips para MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Audio

CD Audio o Los discos con MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contienen canciones individuales y/o imágenes que se pueden organizar en carpetas como se indica a continuación. El método es similar al que se utiliza en un PC para guardar archivos en distintas carpetas.

Abra la bandeja de discos. Coloque el disco sobre la bandeja. Cierre la bandeja. Se cierra la bandeja y aparece esta pantalla.



- : Nombre del archivo de reproducción actual.
- : Tiempo de reproducción actual.
- : Modo de reproducción actual. Hay cuatro modos. Para seleccionarlos por orden, pulse el botón **REPEAT**.
- Off (Apag.): Reproducción normal
- Track (Pista): Repite la pista actual.
- Folder (Carpeta): Repite la carpeta actual.
- Random (Aleatorio): Los archivos del disco se reproducirán en orden aleatorio.
- : Icono de archivo MP3.
- : Icono de archivo WMA.
- : Icono de archivo JPEG.
- : Icono de archivo AVI.
- : Icono de archivo CD Audio.
- : Icono de carpeta.
- : Icono de carpeta actual.


Nota

Al reproducir MP3, WMA y JPEG, no es posible definir Picture Quality (Calidad de imagen).

Selección de carpetas

La carpeta puede seleccionarse en modo de parada y de reproducción.

- **Para seleccionar la carpeta principal**
Pulse el botón **RETURN** para llegar a la carpeta principal, o pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **...** y pulse **ENTER** para ir a la carpeta principal.
- **Para seleccionar la carpeta par**
Pulse los botones **▲/▼** hasta seleccionar la carpeta deseada y, a continuación, pulse **ENTER**.
- **Para seleccionar la sub-carpeta**
Pulse los botones **▲/▼** hasta seleccionar la carpeta deseada y, a continuación, pulse **ENTER**.

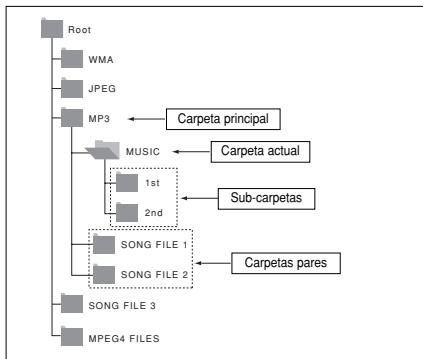

Reproducción MP3/WMA/ CD Audio

1. Abra la bandeja de discos. Coloque el disco sobre la bandeja. Cierre la bandeja.
 - Cuando un disco contiene archivos MP3 y WMA, sólo se reproducirá uno de ellos, no los dos.
2. Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar un archivo de canción. Pulse **ENTER** para iniciar la reproducción del archivo de canción.



Reproducción programada/aleatoria

Pulse el botón **REPEAT** para cambiar el modo de reproducción. Hay cuatro modos. **Off** (Apag.), **Track** (Pista), **Folder** (Carpeta) y **Aleatorio** (Random).

- Off (Apag.): Reproducción normal
- Track (Pista): Repite el archivo de canción actual.
- Folder (Carpeta): Repite los archivos de canción que tienen la misma extensión en la carpeta actual.
- Aleatorio (Random): Los archivos de canción que tengan la misma extensión se reproducirán en orden aleatorio.

Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **CANCEL**.

Archivo CD-R MP3/WMA

Cuando grabe archivos MP3 o WMA archivos en un CD-R, consulte las indicaciones siguientes.

- **Los archivos MP3 deben tener formato ISO 9660 o JOLIET.** Los formatos ISO 9660 y Joliet de archivos MP3 ó WMA son compatibles con los sistemas DOS y Windows de Microsoft y con Macintosh de Apple. Este formato es el más utilizado.
- **Cuando ponga nombre a sus archivos de MP3 ó WMA no utilice más de 8 caracteres ni olvide escribir la extensión de archivo ".mp3, .wma".** Formato general del nombre: "Título.mp3" ó "Título.wma". Cuando escriba el título, compruebe que utiliza 8 caracteres o menos, que no hay espacios en el nombre, y evite el uso de los siguientes caracteres especiales: (.,\,=,+).
- **Cuando grabe archivos MP3, utilice una velocidad de transferencia de descompresión de 128 Kbps como mínimo.**

La calidad de sonido de los archivos MP3 depende básicamente de la relación de compresión/descompresión que seleccione. Para conseguir un sonido de calidad de CD se necesita una velocidad de muestreo analógica/digital (conversión a formato MP3) de 128 Kbps como mínimo y 160 Kbps como máximo. Si elige velocidades superiores, como 192 Kbps o más, sólo raras veces obtendrá una calidad de sonido mejor. Por el contrario, los archivos con velocidades de muestreo inferiores a 128 Kbps no se reproducen correctamente.

- **Cuando grabe archivos WMA, utilice una velocidad de transferencia de descompresión de 64 Kbps como mínimo.** La calidad de sonido de los archivos WMA depende básicamente de la relación de compresión/descompresión que seleccione.

Para conseguir un sonido de calidad de CD se necesita una velocidad de muestreo analógica/digital (conversión a formato WMA) de 64 Kbps como mínimo y 192 Kbps como máximo.

Por el contrario, los archivos con velocidades de muestreo inferiores a 64 Kbps o superiores a 192 Kbps no se reproducen correctamente. La velocidad de muestreo que puede admitirse para archivos WMA es >30 KHz.

- **No grabe archivos MP3 protegidos por derechos de autor.** Algunos archivos "asegurados" están cifrados y protegidos con un código para evitar las copias ilegales. Estos archivos son de los siguientes tipos: Windows MediaTM (marca comercial registrada de Microsoft Inc) y SDMITM (marca comercial registrada de The SDMI Foundation). Este tipo de archivos no se puede copiar.

- Importante:

Las recomendaciones anteriores no constituyen una garantía de que el reproductor de DVD reproduzca grabaciones de MP3 ni una confirmación de calidad de sonido. Debe tener en cuenta que ciertas tecnologías y métodos de grabación de archivos MP3 en CD-R impiden la reproducción óptima de esos archivos en el reproductor de DVD (por deterioro de la calidad de sonido y, en algunos casos, por incapacidad del reproductor para leer esos archivos).

- Esta unidad puede reproducir un máximo de 500 archivos y 500 carpetas por disco.

Reproducción MPEG4

Función de reproducción MPEG4

Los archivos AVI se utilizan para guardar los datos de audio y vídeo. Sólo se pueden reproducir los archivos de formato AVI con extensiones ".avi".

1. Abra la bandeja de discos. Coloque el disco sobre la bandeja. Cierre la bandeja.
2. Pulse los botones ▲/▼ ó ◀/▶ hasta seleccionar un archivo avi (DivX/XviD) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.



Repetición de la reproducción

Pulse el botón **REPEAT** para cambiar el modo de reproducción. Hay 3 modos: **Off** (Apag.), **Folder** (Carpeta) y **Title** (Título).

- Folder (Carpeta): Repite los archivos AVI que tienen la misma extensión en la carpeta actual.
- Title (Título): repite el título que se está reproduciendo.

Descripción de la función MPEG4

Función	Descripción	Página de referencia
Omitir (◀ o bien ▶)	Durante la reproducción, pulse el botón ◀ o bien ▶ para avanzar o retroceder 5 minutos.	-
Buscar (◀ o bien ▶)	Durante la reproducción, pulse el botón SEARCH (◀ o bien ▶). Púlselo de nuevo para realizar la búsqueda a mayor velocidad. Permite realizar una búsqueda más rápida en un archivo AVI. A 2X, 4X y 8X veces la velocidad normal.	-
Reproducción a cámara lenta	Permite realizar una búsqueda más lenta en un archivo AVI. A un 1/8, 1/4, 1/2 de la velocidad normal.	P 16
Reproducción por fotogramas	Cada vez que pulse el botón STEP, aparecerá un nuevo fotograma.	P 16
ZOOM	Enfoque de 2, 4, 2 veces la visualización normal.	P 22

- Es posible que estas funciones no estén operativas según el archivo MPEG4.

Archivo CD-R AVI

Esta unidad puede reproducir los siguientes formatos de compresión de vídeo con formato de archivo AVI:

- Contenidos DivX 3.11
- Contenidos DivX 4 (Basados en archivos MPEG4 de perfil simple)
- Contenidos DivX 5 (también admite perfil simple MPEG4 más características adicionales como fotogramas bi-direccionales. Qpel y GMC.)
- Contenidos compatibles con XviD MPEG4.

DVD-RW y DVD+R

Formato que se admite para el archivo DivX:

- Formato DivX básico DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (código de vídeo compatible con MPEG-4) y DivX Pro
- Formato de archivo: *.avi, *.div, *.divx.

Esta unidad admite todas las resoluciones indicadas a continuación.


DivX3.11, DivX4, XviD	DivX5
La velocidad de transmisión de bits puede variar: El dispositivo puede omitir la decodificación de porciones con velocidad de transmisión de bits alta e iniciar la decodificación de nuevo, cuando la velocidad regrese a su estado normal.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @30fps : Velocidad de transmisión de bits máxima: 4 Mbps

Nota

- La resolución que puede admitir el modelo DVD-HD870 es de hasta 720 x 480 en 30 fotogramas/ 720 x 576 en 25 fotogramas.
- Es posible que no se reproduzcan archivos MPEG4 creados en un PC. Por eso no se admiten resoluciones y versiones superiores a las especificadas.
- Esta unidad admite CD-R/RW escrito en MPEG4 conforme al "formato ISO9660".

Reproducción Picture CD


1. Seleccione la carpeta deseada.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo de imagen en el menú de clips y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **INFO** para seleccionar el menú que desea ver y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

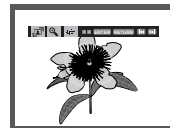


Nota

- Pulse el botón STOP para volver al menú clips.
- Durante la reproducción de un Kodak Picture CD, la unidad muestra las fotos directamente, no el menú de clips.





Rotación (Rotation)


-  : Cada vez que pulsa el botón **ENTER**, la imagen gira 90 grados en sentido de las agujas del reloj.

Zoom

-  : Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la parte de la pantalla a la que desea aplicar el zoom. Pulse el botón **ENTER**. Cada vez que pulse el botón **ENTER**, la imagen se agrandará hasta 2 veces.

Presentación de diapositivas (Slide Show)

-  : Entra en el modo de proyección de diapositivas.
- Antes de iniciar la presentación de diapositivas, seleccione el intervalo de imágenes.
-  : Las imágenes cambian automáticamente cada 6 segundos.
-  : Las imágenes cambian automáticamente cada 12 segundos.
-  : Las imágenes cambian automáticamente cada 18 segundos.

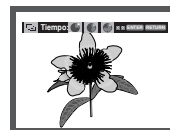

Nota

- Según el tamaño del archivo, el tiempo transcurrido entre cada imagen puede ser distinto al intervalo del tiempo fijado.
- Si no pulsa ningún botón, la presentación de diapositivas se iniciará automáticamente cada 10 segundos por defecto.

Reproducción de MP3-JPEG

Puede reproducir JPEG utilizando música de fondo.

1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo MP3 en el menú de secuencias y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo JPEG en el menú de secuencias y pulse el botón **ENTER**.
- La música se reproducirá desde el principio.
3. Pulse el botón Parar cuando desee detener la reproducción.

Nota

Los archivos MP3 y JPEG tienen que estar en el mismo disco.

Discos CD-R JPEG

- Sólo se pueden reproducir archivos con las extensiones ".jpg" y ".JPG".
- Si no se cierra el disco, se tardará más tiempo en iniciar la reproducción y es posible que no se reproduzcan todos los archivos grabados.
- Sólo se pueden reproducir discos CD-R con archivos JPEG conformes a la normativa ISO9660 o con formato Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no debe exceder de 8 caracteres y no debería incluir espacios en blanco o caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se puede reproducir un disco multi-sesión escrito con secutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco multi-sesión, el disco sólo se puede reproducir hasta el segmento vacío.
- Se pueden guardar hasta un máximo de 3.000 imágenes en un CD.
- Se recomiendan los discos Kodak Picture CD.
- Durante la producción de un disco Kodak Picture CD, sólo se pueden reproducir los archivos JPEG guardados en la carpeta de imágenes.
- Kodak Picture CD: Los archivos JPEG guardados en la carpeta de imágenes pueden reproducirse automáticamente.
- Konica Picture CD: Seleccione los archivos JPEG desde el menú de clips para ver la imagen.
- Fuji Picture CD: Seleccione los archivos JPEG desde el menú de clips para ver la imagen.
- QSS Picture CD: Es posible que la unidad no reproduzca discos QSS Picture CD.
- Si el Disco 1 tiene más de 500 archivos, sólo se podrán reproducir 500 archivos JPEG.
- Si el Disco 1 tiene más de 500 carpetas, sólo se podrán reproducir archivos JPEG de 500 carpetas.

CAMBIO DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Uso del menú de configuración

El menú de configuración permite personalizar el reproductor de DVD mediante la selección de preferencias de varios idiomas, configurar el nivel de control paterno e incluso ajustar el reproductor al tipo de pantalla de su televisor.

1. Con la unidad en modo Stop, pulse el botón **MENU** del mando a distancia. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar **Setup** (Configuración) y, a continuación, pulse el botón ► ó el botón **ENTER**.



- ❶ Configuración idioma : Permite seleccionar el idioma deseado.
 - ❷ Opciones audio : Permite seleccionar las opciones de audio.
 - ❸ Opciones pantalla : Permite seleccionar las opciones de pantalla. Para seleccionar el tipo de pantalla que desea así como varias opciones de pantalla.
 - ❹ Calificación : Permite seleccionar el nivel de control paterno. Para que los usuarios fijen el nivel deseado e impedir que los niños vean películas inapropiadas con violencia, contenido para adultos, etc.
 - ❺ DivX(R) Registro : Utilice el código de registro para registrar este reproductor con el formato DivX(R) Video On Demand. Si desea obtener información adicional, consulte www.divx.com/vod.
2. Pulse los botones ▲/▼ para acceder a todas las funciones. Pulse el botón ► o el botón **ENTER** para acceder a las funciones adicionales.
 3. Vuelva a pulsar el botón **MENU** para que desaparezca la pantalla de configuración.

Nota

Dependiendo del disco, es posible que no funcionen algunas selecciones realizadas en el menú Setup (Configuración).

Configuración de las funciones de idioma

Si configura por adelantado el idioma de los menús de reproductor, disco, audio y subtítulos, aparecerán automáticamente cada vez que vea una película.

Selección de idioma para el menú del reproductor

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Configuración Idioma** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Menu del lector** y, a continuación, pulse el botón **►** o el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
 - Se selecciona el idioma y la pantalla regresa al menú Configuración de idioma.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón MENU.



Selección de idiomas en Disc Menu (Menú Disco)

Esta función cambia el idioma del texto sólo en las pantallas del menú de disco.

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Configuración Idioma** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Menu del disco** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
 - Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se seleccionará el idioma original pregrabado.
 - Se selecciona el idioma y la pantalla regresa al menú Configuración de idioma.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón MENU.



Selección del idioma de audio

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Configuración Idioma** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Audio** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
 - Seleccione Original si quiere que el idioma por defecto sea el idioma original con el que se grabó el disco.
 - Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se seleccionará el idioma original pregrabado.
 - Se selecciona el idioma y la pantalla regresa al menú Configuración de idioma.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón MENU.



Selección del idioma de subtítulo

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Configuración Idioma** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Subtítulos** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
 - Seleccione "Automático", si quiere que el idioma de los subtítulos sea el mismo que el idioma de audio.
 - Es posible que algunos discos no contengan el idioma que seleccione como idioma inicial; en este caso, el disco utilizará su ajuste de idioma original.
 - Se selecciona el idioma y la pantalla regresa al menú de configuración.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón MENU.



Selección del idioma de DivX Subtítulos

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Configuración Idioma** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **DivX Subtítulos** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
 - Se selecciona el idioma y la pantalla regresa al menú Configuración de idioma.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón **MENU**.



Configuración de las opciones de audio

Las opciones de audio permiten configurar el dispositivo de audio y los ajustes de estado de sonido dependiendo del sistema de audio que se utilice.

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Opciones Audio** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.



1. **Salida Digital**
 - PCM: Convierte a audio PCM(2CH).
 - Serie de bits (Bitstream): Da salida a Dolby Digital Bitstream a través de salida digital. Seleccione Bitstream cuando conecte Dolby Digital Decoder.

2. **Salida Digit. MPEG-2**
 - PCM: Convierte a audio PCM(2CH).
 - Serie de bits (Bitstream): Convierte a MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH u 8CH). Seleccione Bitstream al utilizar la salida de audio digital.

3. **DTS**
 - Off : No sale la señal digital.
 - On : Debe seleccionar la salida digital para DTS Bitstream. Seleccione DTS cuando se conecta con decodificador DTS.

Nota

- No hay salida de audio analógica cuando reproduce un disco DTS.

4. **Compresión Dinámica**
 - On : Para seleccionar la compresión dinámica.
 - Off : Para seleccionar la gama estándar.

5. **Submuestreo PCM**
 - On : Seleccione esta opción cuando el amplificador conectado al reproductor no sea compatible con 96 KHz. En ese caso, las señales 96 KHz descenderán y se convertirán a 48 KHz.
 - Off : Seleccione esta opción cuando el amplificador conectado al reproductor es compatible con 96 KHz. En este caso, todas las señales tendrán salida sin que se produzcan cambios.

Nota

- Cuando el muestreo descendente PCM está apagado
- Algunos discos sólo tienen salida de audio con muestreo descendente mediante salidas digitales.
 - Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón **MENU**.

HDMI

- Si su TV no es compatible con formatos multi-canales comprimidos (Dolby Digital, DTS, MPEG), usted debe fijar el audio Digital al PCM.
- Si su TV no es compatible con la velocidad de muestreo LPCM por encima de 48 kHz, debe fijar el PCM Down Sampling (Muestreo abajo PCM) en On (Act.).

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

"DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

Configuración de las opciones de pantalla

Las opciones de pantalla permiten configurar funciones de vídeo en el reproductor.

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Opciones Pantalla** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.



1 Formato TV

Dependiendo del tipo de televisor, puede ajustar los parámetros de la pantalla (relación altura/anchura).

- Formato 4:3 Buzón (4:3 Letter Box) : Seleccione esta opción cuando quiera ver la dimensión de pantalla completa 16:9 que ofrece el DVD, aunque tenga un televisor con una dimensión de pantalla de 4:3. Aparecerán unas barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Formato 4:3 Pan&Scan (4:3 Pan Scan) Seleccione esta opción cuando quiera ver la parte central de la pantalla 16:9 en un TV de tamaño convencional. (Se cortarán los extremos derecho e izquierdo de la imagen de la película.)
- Formato 16:9 Panorámico (16:9 Wide) : Podrá ver la imagen 16:9 completa en el TV panorámico.



2 Modo Pausa

Estas opciones le ayudan a evitar que las imágenes fijas sean inestables y muestran el texto pequeño con más claridad.

- Auto : Al seleccionar Auto (Automático), los modos Field/Frame (Campo/Fotograma) se convertirán automáticamente.
- Campo (Field): Seleccione esta función cuando la pantalla tiemble en modo Auto (Automático).
- Fotograma (Frame): Seleccione esta función cuando quiera ver las letras pequeñas con más claridad en modo Auto (Automático).

3 Mensajes Pantalla

Se utiliza para activar o desactivar los mensajes de pantalla.

4 Sistema de TV

- NTSC: para reproducir un disco NTSC
- Si el sistema de su TV sólo tiene entrada PAL-Video, seleccione "PAL". Cuando selecciona "PAL", el formato de salida entrelazada es la salida PAL 60 Hz.
- Si el sistema de su TV sólo tiene entrada NTSC, seleccione "NTSC".
- Si configura el sistema de TV NTSC, la velocidad de cuadros de salida de HDMI será de 60 Hz.
- PAL: Para reproducir un disco PAL
- Si el sistema de su TV sólo tiene entrada NTSC-Video, seleccione "NTSC".
- Si el sistema de su TV sólo tiene entrada PAL, seleccione "PAL".
- Si configura el sistema de TV PAL, la velocidad de cuadros de salida de HDMI será de 50 Hz.



5 Salida de Video

Seleccione Video Output (Salida de vídeo)

- S-Video : Seleccionelo cuando quiera utilizar Video y S-Video Out.
- I-SCAN: Seleccione esta opción si desea utilizar Component Interlace (525i) Out.
- P-SCAN: Seleccione esta opción si desea utilizar Component Progressive (525p) Out.
- RGB: Seleccione esta opción si desea utilizar SCART RGB Out (Salida SCART RGB).
 - Si usted presiona el botón de VIDEO SEL., el modo de salida de video se cambia en secuencia regular en ningún modo del disco.
(COMPUESTO/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
 - Si no selecciona Yes (Sí)/No en el sub menú Display Setup (Configuración de pantalla) al cabo de 10 segundos, la pantalla regresa al menú anterior.

6 HDMI

Se utiliza este ajuste cuando la unidad es conectada por HDMI con los dispositivos de Visualización (TV, proyector, etc).

- Resolution Setting
 - Auto (Automático) : Ajuste automático de la resolución
 - Manual (Manual) : Ajuste Manual de la resolución
- Resolución
 - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
 - 720p : 1280 x 720
 - 1080i : 1920 x 1080
- Formato

Puede utilizar esta función para definir el rango RGB de los datos digitales de salida HDMI.

- RGB-Normal : Rango limitado Salida de datos RGB.
- RGB-Panoramico : Rango completo Salida de datos RGB.
- YCbCr-(4:4:4) : Salida de alcance limitado YCbCr-(4:4:4).
- YCbCr-(4:2:2) : Salida de alcance limitado YCbCr-(4:2:2).

El nivel de blanco y negro y color de rango limitado se expresa dentro del rango de datos limitado.
ej.) En caso de que la profundidad de bits sea de 8 bits

- Y : 16~235
- CbCr : 16~240

El nivel de blanco y negro y color de rango completo se expresa dentro del rango de datos completo.
ej.) En caso de que la profundidad de bits sea de 8 bits

- Y : 0~255
- CbCr : 0~255



7 Calidad de imagen

- Black Level (Nivel negro) : Ajusta el brillo de la pantalla (On (Activar)/Off (Desactivar)). No funciona en el modo Progresivo
- Brightness (Brillo) : Nivel 1 ~ Nivel 5
- Contrast (Contraste) : Nivel 1 ~ Nivel 5
- Color Saturation (Saturación de color) : Nivel 1 ~ Nivel 5



- Consulte el Manual del usuario del TV para averiguar si su TV admite el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga el Manual del usuario de su TV en relación con la configuración del Barrido progresivo en el sistema de menús del TV.
- Si Video Output (Salida de vídeo) se define de forma incorrecta, la pantalla puede bloquearse
- Las resoluciones disponibles para las salidas de HDMI dependen de la televisión o del proyector conectados. Para los detalles, vea el manual de usuario de su TV o el proyector.
- Cuando se cambia la resolución durante la reproducción, puede que la imagen tarde varios segundos en aparecer.
- Si define la resolución de salida de HDMI en 720p o 1080i, la salida de HDMI proporciona una mejor calidad de imagen.

Configuración del control paterno.

La función Control paterno actúa en los DVD que han recibido una clasificación que ayuda a controlar los tipos de DVD que ve su familia. En un disco hay hasta 8 niveles de clasificación.

Configuración del nivel de clasificación

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.



3. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar **Calificación** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.



4. Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar **Nivel de Calificación** y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.



5. Escriba la contraseña.
 - De forma predeterminada, la contraseña está definida en 0000.



6. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar el nivel de clasificación que desea y, a continuación, pulse el botón **►** ó el botón **ENTER**.
Por ejemplo, Configuración **Apto niños**.



Para que desaparezca el menú de configuración, pulse el botón MENU.
Por ejemplo, si selecciona el Nivel 6 como nivel máximo, los discos que contengan Nivel 7 y 8 no se reproducirán.

Cambio de la contraseña

1. Pulse el botón **MENU** con la unidad en modo Stop.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón ► ó el botón **ENTER**.



3. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar **Calificación** y, a continuación, pulse el botón ► ó el botón **ENTER**.



4. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar **Canbiar Contraseña** y, a continuación, pulse el botón ► ó el botón **ENTER**.
Escriba la nueva contraseña. Vuelva a escribir la nueva contraseña.



Nota

Si ha olvidado la contraseña, consulte la sección "Contraseña olvidada" en la Referencia de solución de problemas.

REFERENCIA

Actualización de Firmware

Introducción

Samsung suele proporcionar las actualizaciones de software para mejorar al máximo el rendimiento de esta unidad. Consulte la página Web de Samsung (www.samsung.com).

El nuevo y especial mpeg4 codec continua y sigue apareciendo. El rendimiento dependerá del software de actualización que esté utilizando así como del software incluido en su reproductor de DVD antes de realizar la actualización.

Cómo hacer un disco de actualización

1. Tiene que descargar un archivo nuevo a través del Download Center (Centro de descarga de Samsung) en la página Web (www.samsung.com).
2. Grabe el archivo en el disco utilizando CD-RW en su PC.

Nota

- Sistema de archivos CD-ROM ISO Level
- Ajuste de caracteres ISO9660
- Finalizado, sesión única
- Velocidad de grabación

Cómo realizar una actualización

1. Abra la bandeja de discos. Coloque el disco sobre la bandeja.
 - a. Cierre la bandeja. Aparecerá la pantalla de actualizaciones de software Firmware.



Aparece la actualización del software Firmware en la pantalla

2. Pulse los botones ◀/▶ hasta seleccionar **Total** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.



Se inicia la actualización de Firmware

- La bandeja de discos se abrirá en medio de la grabación. Después de extraer el disco, espere alrededor de 2 minutos.
 - Si la unidad se actualizó correctamente, se apagará y se encenderá después de que la bandeja se cierre automáticamente.
3. Pulse los botones numéricos para seleccionar el idioma deseado.




Nota

- Si no aparece la opción "Select Menu Language", póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung "Samsung Service Center".
- No pulse ningún botón ni desconecte la alimentación mientras realiza la actualización.
- El proceso de la actualización puede cambiar, consulte la página Web (www.samsung.com).

Solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico (solución de problemas), compruebe lo siguiente:

Problema	Solución	Página
El mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las pilas del mando a distancia. Quizás haya que cambiarlas. • Utilice el mando a distancia a una distancia no superior a 6 metros. • Extraiga las pilas y mantenga pulsado uno o más botones durante varios minutos para descargar el microprocesador del mando a distancia y reinicializarlo. Introduzca las pilas y compruebe si funciona el mando a distancia. 	P3
El disco no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el disco está instalado con la cara de la etiqueta hacia arriba. • Compruebe el número de región del DVD. 	P5
No se reproduce el sonido de 5.1 canales.	<ul style="list-style-type: none"> • El sonido de 5.1 canales sólo se reproduce si se cumplen las condiciones siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1) El reproductor de DVD está conectado al amplificador adecuado. 2) El disco se ha grabado con sonido de 5.1 canales. • Compruebe si el disco reproducido incorpora la marca "5.1 ch" en el exterior. • Compruebe si el sistema de audio está conectado y funciona correctamente. • En el menú SETUP (CONFIGURACIÓN), compruebe si la opción Audio Output (Salida audio) está ajustada a Bitstream (Serie de bits). 	P14-15 P27
En la pantalla aparece el icono  .	<ul style="list-style-type: none"> • En este momento no puede realizarse la función o acción porque: <ol style="list-style-type: none"> 1. El software del DVD lo impide. 2. El software del DVD no admite la función (p. ej., ángulos). 3. a función no está disponible en ese momento. L 4. Ha solicitado un título, un número de capítulo o un punto de búsqueda que está fuera de rango. 	
No aparece Menu Disc (Menú Disco).	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el disco tiene un menú. 	
El modo de reproducción no es el seleccionado en el menú Setup (Configuración)	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas de las funciones seleccionadas en el Setup Menu (Menú Configuración) no funcionan correctamente, si el disco no está codificado con la función correspondiente. 	P25~30
No se puede cambiar la dimensión de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • La relación altura/anchura de la pantalla está fijada en los DVD. 	P27~29
No hay audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que ha seleccionado la salida digital correcta en el menú Audio Options (Opciones de audio). 	P27
La pantalla está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón ▶▶ durante más de 5 segundos y compruebe que no hay un disco dentro. Todos los ajustes volverán a los ajustes originales de fábrica. 	P16
Contraseña olvidada.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón ▶▶ durante más de 5 segundos y compruebe que no hay un disco dentro. Todos los ajustes que contenían una contraseña volverán a los ajustes originales de fábrica. No utilice esta opción a menos que sea absolutamente necesario. 	P29
Si se producen otros problemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya al contenido y busque la sección del manual de usuario con las explicaciones sobre el problema actual y siga el procedimiento. • Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano. 	
La imagen produce ruidos o está distorsionada.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el disco tiene suciedad o está rayado. • Limpie el disco. 	P2
Ningún resultado en la conexión HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la salida de vídeo está habilitada para HDMI. • Compruebe la conexión entre la TV y el jack de HDMI del reproductor de DVD. • Vea si la televisión sostiene este reproductor de DVD como i 480p/576p/720p/ 1080i. 	P13~14
El TV no permite conexión HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el ruido de la nieve aparece en la pantalla, significa que la televisión no sostiene HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). 	P13~14
Temblor de pantalla con salida HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el sistema de TV está configurado correctamente. • El fenómeno del temblor de la pantalla puede ocurrir cuando la tasa de imágenes se convierte de 50Hz a 60Hz para la salida 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface). • Consulte el manual de usuarios de TV. 	P28~29

Especificaciones técnicas

Generales	Requisitos de alimentación	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Consumo eléctrico	9 W
	Peso	2.3 Kg
	Dimensiones	430 (An) X 250 (Pr) X 45 (Al) mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C to +35°C
	Rango de humedad de servicio	10 % to 75 %
Disco	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Velocidad de lectura: 3,49 ~ 4,06 m/seg. Tiempo de reproducción approx. (Cara simple, Disco de capa simple): 135 min.
	CD : 12Cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg. Tiempo máximo de reproducción: 74 min.
	CD : 8Cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg. Tiempo máximo de reproducción: 20 min.
Salida de vídeo (Video Output)	Vídeo compuesto:	1 canal: 1.0 Vp-p (75 Ω carga)
	Clavija SCART	R(Red) (Rojo): 0.7 Vp-p (75 Ω carga) G(Green) (Verde): 0.7 Vp-p (75 Ω carga) B(Blue) (Azul): 0.7 Vp-p (75 Ω carga) Vídeo compuesto: 1.0 Vp-p (75 Ω carga) Señal luminosa: 1.0 Vp-p (75 Ω carga) Señal de color: 0.3 Vp-p (75 Ω carga)
	Vídeo componente	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω carga) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω carga) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω carga)
	S-VIDEO	Señal luminosa: 1.0 Vp-p (75 Ω carga) Señal cromática: 0.3 Vp-p (75 Ω carga)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i
Salida de audio (audio Output)	Clavija SCART	2 canales: L(1/L), R(2/R)
	2 canales:	L(1/L), R(2/R)
	*Respuesta de frecuencias	Muestreo 96 kHz: 4 Hz a 22 kHz Muestreo 96 kHz: 4 Hz a 44 kHz
	*Índice S/N	110 dB
	*Rango dinámico	100 dB
	*Distorsión armónica total	0.004 %

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.



ESPAÑA (SPAIN)

GARANTIA COMERCIAL

La presente Garantía se otorga sin perjuicio y además de cualesquiera de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por la Ley 23/2003 de Garantías en Venta de Bienes de Consumo, de julio de 2003.

Este producto SAMSUNG está garantizado por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, el consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de cualquier avería por defecto de fabricación en el Servicio Técnico Oficial, incluyendo mano de obra y piezas de recambio.

Para ejercitar sus derechos de conformidad con esta Garantía Comercial, el comprador deberá rellenar el certificado en el punto de venta en el momento de la compra y presentarlo al SAT junto con la factura, o el ticket de compra o el albarán de entrega.

La presente GARANTIA COMERCIAL es válida en las condiciones y durante los plazos indicados, contados a partir de la fecha de la compra.

Distribuidores autorizados de SAMSUNG y centros de Servicios Autorizados en otros Países adheridos a la Unión Europea, cumplirán con los términos de la garantía emitidos en la compra del país concerniente.

Para ejercitar sus derechos conforme a esta Garantía Comercial el consumidor dispone de las siguientes vías de atención:

- El Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG: **Telf. 902 10 11 30**
- El sitio **www.samsung.com/es** para obtener más información.
- En caso necesario puede ponerse en contacto con:

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A
Ciencies, 55-65 (Polígono Pedrosa)
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

■ CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Para la validez de la presente garantía será indispensable que esté correctamente rellena y acompañada junto con la factura, o el ticket de compra o el albarán de entrega que acredite la fecha de compra. En el caso de estar manipulada, perderá la validez de la misma.
2. El consumidor podrá exigir la reparación o sustitución del aparato siempre y cuando sea posible y proporcional a las circunstancias. En otro caso, el consumidor podrá optar entre una reducción proporcional en el precio o la resolución del contrato. La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.
3. Las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicios Oficiales SAMSUNG o Distribuidores Autorizados.
No serán cubiertas por esta garantía, las reparaciones efectuadas por Servicios Técnicos o Distribuidores no Autorizados por SAMSUNG. La manipulación de cualquiera de los identificativos del producto anulará la garantía.
4. Este producto no se considerará defectuoso cuando se requiera la adaptación para cumplir las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de otro país diferente para el cual fue originalmente diseñado y producido. Esta garantía no cubre los trabajos para estas adaptaciones ni cualquier daño que pueda ocasionar.
5. Esta garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
 - a) Revisiones periódicas, mantenimientos, sustitución de piezas debidas a desgastes y roturas.
 - b) El coste relacionado con la instalación o puesta en marcha del producto.
 - c) Mala utilización, incluyendo el fallo debido a la no utilización de este producto para su uso normal o correcta instalación.
 - d) Daños causados por caída de rayos, agua, fuego, fuerza mayor, guerras, disturbios públicos, voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa lejos del control de SAMSUNG.
 - e) En cuanto a las partes sometidas a desgaste (baterías, pilas, carcassas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

- f) No cubre software que suministre o aplique los convenios de licencia del usuario final o las condiciones o exclusiones de garantías separadas.
6. Esta garantía es válida para cualquier persona que legalmente adquiera la posesión del producto durante el período de garantía.
7. Los derechos estatutarios del consumidor en cualquier legislación nacional aplicable ya sea contra el vendedor originados en el contrato de compra o de otra forma no están afectados por esta garantía. A menos que haya una legislación nacional que exprese lo contrario, los derechos bajo esta garantía son los derechos de compra del consumidor y SAMSUNG, sus subsidiarias y distribuidores no están sujetos por indirecta o consecuente pérdida o cualquier daño de discos duros o de cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos, o cualquier otro equipo o material relacionado.
8. La garantía no cubre fallos del producto ocasionados por el uso de accesorios, dispositivos o consumibles que no sean originales de SAMSUNG diseñados para el producto.

Nota Informativa:

Mediante la cumplimentación voluntaria de esta garantía Vd. autoriza que los datos contenidos en el mismo sean incorporados a un fichero automatizado y almacenados y tratados por Samsung Electronics Iberia, S.A., comprometiéndose explícitamente a mantener estos datos bajo la máxima confidencialidad y a no suministrarlos a terceros. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a Samsung C / Ciencies, nº 55-65, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona."

GARANTÍA EUROPEA

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
		Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Memo



ELECTRONICS